

Sistema de Entretenimiento Para Asiento Trasero

Manual de Usuario

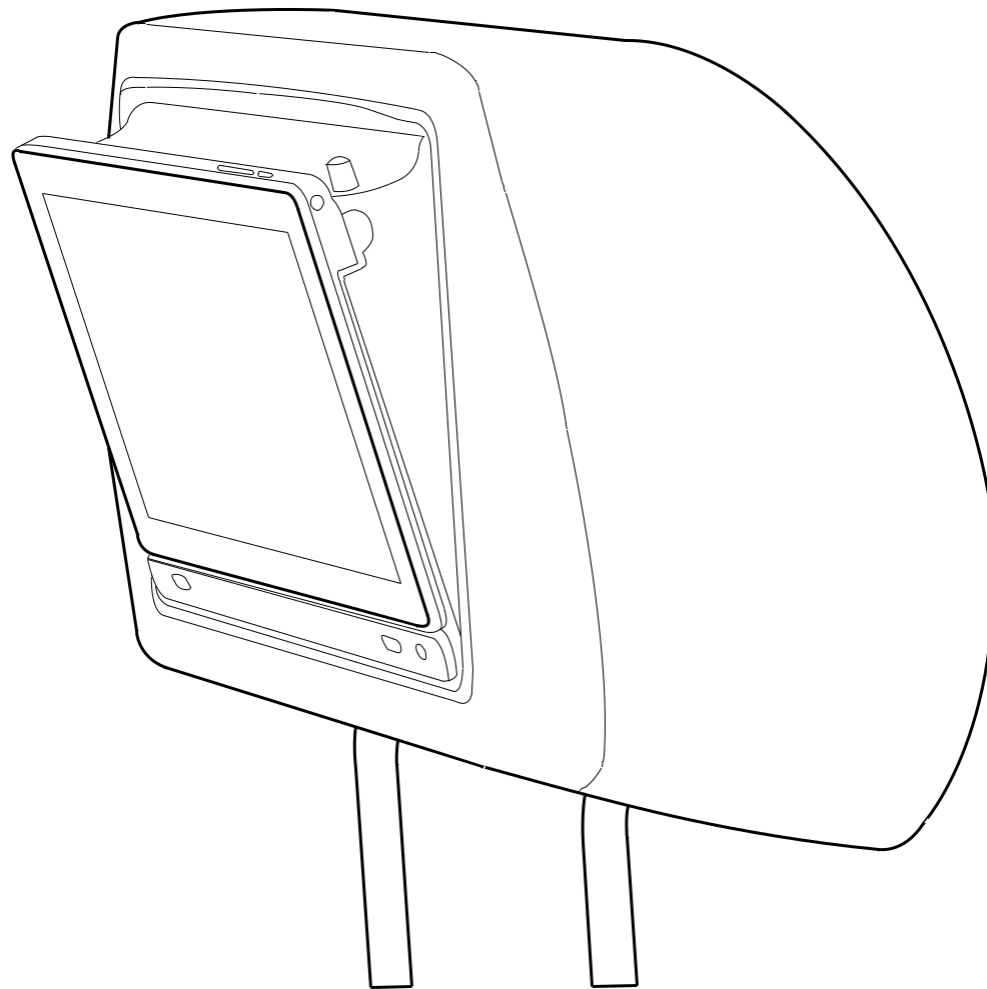


Tabla de Contenido

Capítulo 1

Bienvenido

Pg 5

Capítulo 2

Descripción del Sistema de Entretenimiento para asiento trasero

Pg 6

- Entrada HDMI
- USB 2.0
- Conector para Auriculares
- Botón de Expulsión
- Ranura de DVD
- Botón de Liberación de Tablet

Capítulo 3

RSE Introducción

Pg 7

- Botón de Encendido
- Botón de Liberación de Tablet
- Control de Volumen
- Pestaña para Tablet
- Cámara Frontal
- Botón de Expulsión de DVD
- Entrada HDMI
- USB 2.0
- Conector para Auriculares

Capítulo 4

RSE Conociendo su Sistema

Pg 8-9

• Acoplar y desacoplar la Tablet

-

Capítulo 5

RSE – Cómo navegar la pantalla de inicio

Pg 10-12

- Modo de Tablet acoplada
- Carpeta de juegos

Capítulo 6

RSE – Cómo reproducir una película en DVD

Pg 13-15

- Reproductor DVD

Capítulo 7

RSE - Cómo configurar el DVD

Pg 16

- Menú de preferencias de DVD

Capítulo 8

RSE – Cómo utilizar auriculares inalámbricos

Pg 17

- Auriculares inalámbricos

Capítulo 9

RSE – Cómo compartir pantallas

- Compartir Pantallas

Pg 18

Tabla de Contenido

Capítulo 10

RSE – Cómo utilizar el transmisor FM

- Transmisor FM

Pg 19

Capítulo 11

RSE – Cómo conectarse al Wi-Fi

- Wi-Fi

Pg 20-21

Capítulo 12

RSE – Cómo conectarse a dispositivos Bluetooth

- Conexión Bluetooth

Pg 22

Capítulo 13

Tablet – Introducción

- Vista Frontal
- Vista Posterior
- Encendido / Botón de Volumen
- Ranura para tarjeta Micro SD

Pg 23

Pg 24

Pg 25

Pg 26

Capítulo 14

Tablet – Conectando su dispositivo

- Conexiones USB
- Cargar la Batería

Pg 27

Pg 28

Capítulo 15

Tablet – Controlando su dispositivo

- Control de gestos

Pg 29

Capítulo 16

Tablet – Rotación de pantalla

- Orientación de pantalla

Pg 30

Capítulo 17

Tablet - Desbloquear/ Bloquear su dispositivo

- Bloquear pantalla y seguridad

Pg 31

Capítulo 18

Tablet - Actualizaciones / Agregar aplicaciones en su dispositivo

- Actualizaciones de Android OS

Pg 32

Tabla de Contenido

Capítulo 19

Tablet – Descargar aplicaciones en su dispositivo

- Descargar aplicaciones de la Google Play Store

Pg 33

Capítulo 20

Tablet – Cómo conectarse al Wi-Fi

- Wi-Fi

Pg 34-35

Capítulo 21

Tablet – Cómo conectarse a un Punto de Acceso

- Conectarse a un Punto de Acceso Wi-Fi

Pg 36

Capítulo 22

Tablet – Cómo conectar a dispositivos Bluetooth

- Conexión Bluetooth

Pg 37

Capítulo 23

Tablet – Navegar en Internet

- Búsqueda en Google

Pg 38

Capítulo 24

Tablet – Funciones de la Cámara

- Fotos, Video y Galería

Pg 39

Especificaciones

Pg 40

Advertencias & Precauciones

Pg 41-43

Atención al Cliente

Pg 44

Capítulo 1

Bienvenido

Felicitaciones por su compra de la Vizualogic Omni 8 RSE Tablet.

En solo unos minutos, estará listo para ver sus películas favoritas, juegos y contenido de streaming.

Accesorios de la Tablet

Su paquete de Tablet de Entretenimiento para Asiento Trasero debe incluir estos artículos:

2, Omni 8 Tablets




2, Cables USB-C a USB

Utilice el cable USB-C a USB para conectarlo con una computadora y transferir archivos o cargar su Tablet.



Guía Rápida


Utilice la guía rápida para consultas breves sobre las funciones de su Tablet.

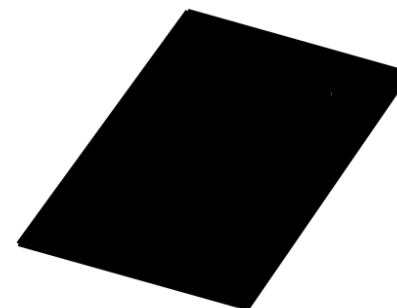

Capítulo 2

Descripción del Sistema de Entretenimiento para Asiento Trasero

Reposacabezas Vizualogic

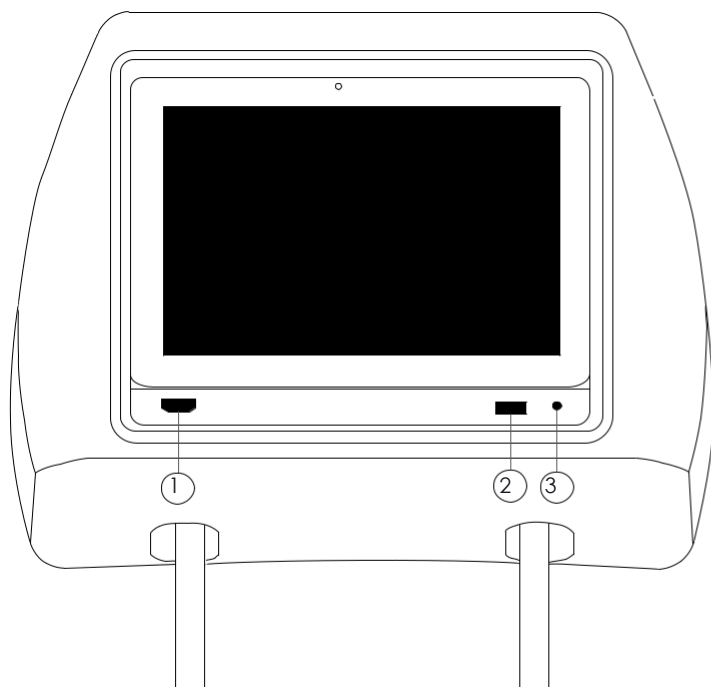

1. Entrada HDMI


Conecte cualquier periférico con HDMI tipo A estándar.

2. USB 2.0

Conecte cualquier dispositivo USB Tipo A, estándar que no exceda 2.0 amps.

3. Conector de Auriculares

Conecte auriculares de 3.5mm para reproducción de audio

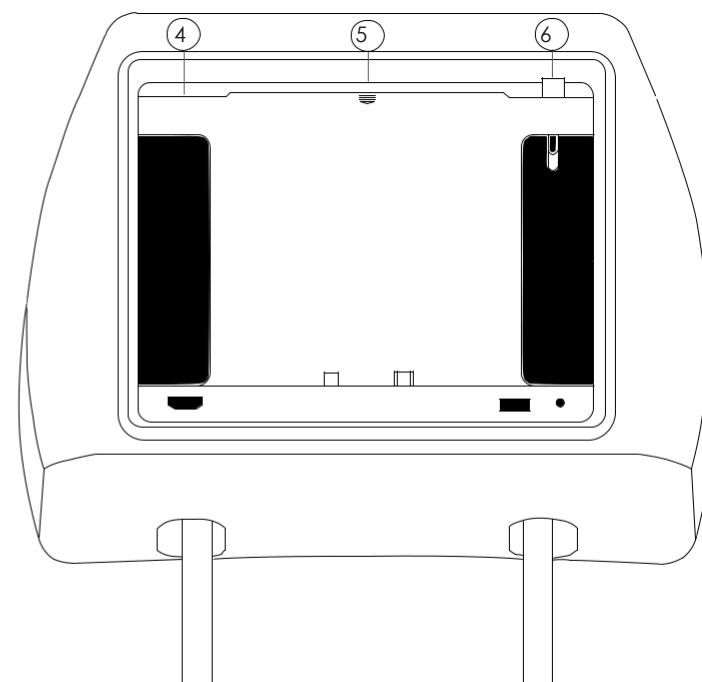

4. Botón de Expulsión

Presione para expulsar el DVD.


Nota: La Tablet debe estar encendida y acoplada para que el botón de expulsión funcione.

5. Ranura de DVD

Inserte el DVD con la etiqueta orientada hacia la parte posterior del vehículo

6. Botón de Liberación de Tablet

Cuando la Tablet esté acoplada, presione el botón de liberación para desbloquear y remover la Tablet

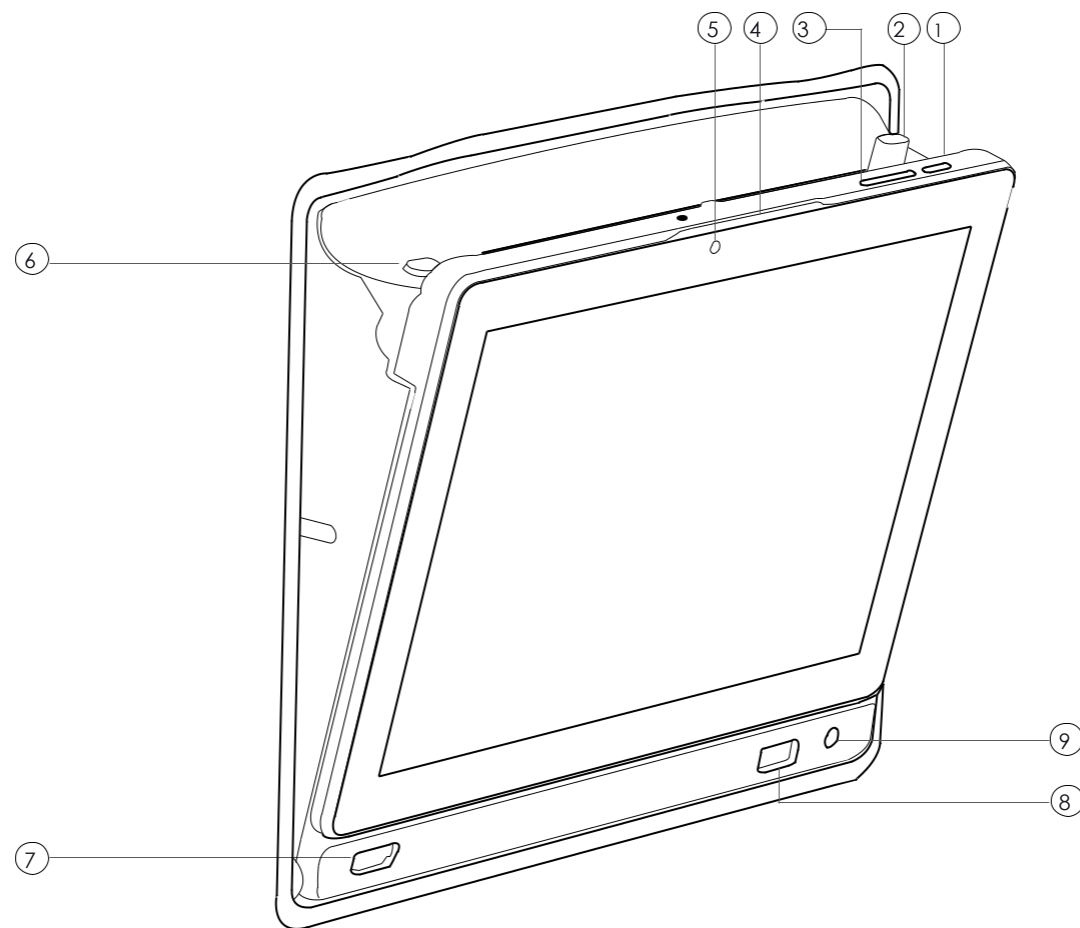

- 1. Botón de encendido
- 2. Botón de liberación de Tablet
- 3. Control de volumen
- 4. Pestaña de Tablet
- 5. Cámara frontal

- 6. Botón de Expulsión de DVD
- 7. Entrada HDMI
- 8. USB 2.0
- 9. Conector de auriculares

ACOPLAR Y DESACOPLAR TABLET.

1. Para abrir el acople, utilice la pestaña, empuje la bandeja hacia adelante con dos dedos. (Fig. 1)
2. Deslice la Tablet en la bandeja, asegurándose de que los conectores de la Tablet para el acople estén debajo. (Fig. 2)
3. Empuje la Tablet hacia abajo hasta que se trabe con el seguro. (Fig. 2)

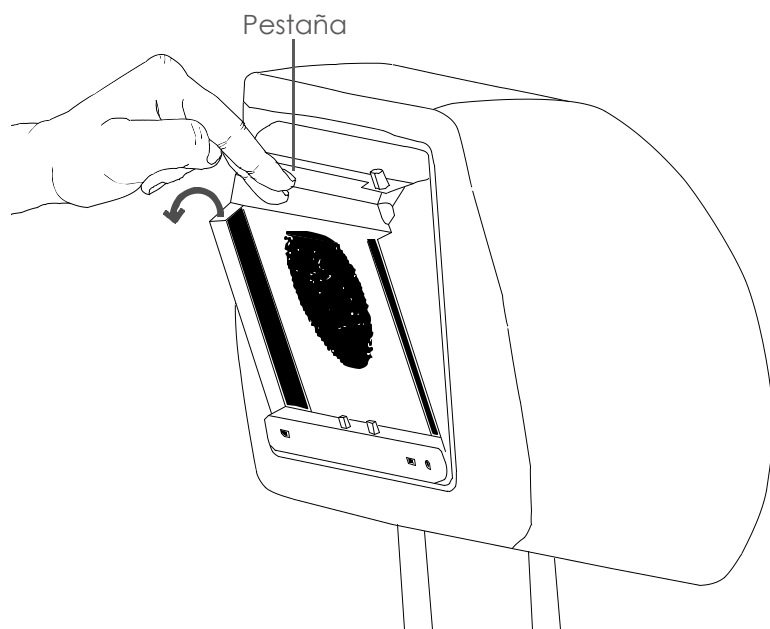


Fig. 1



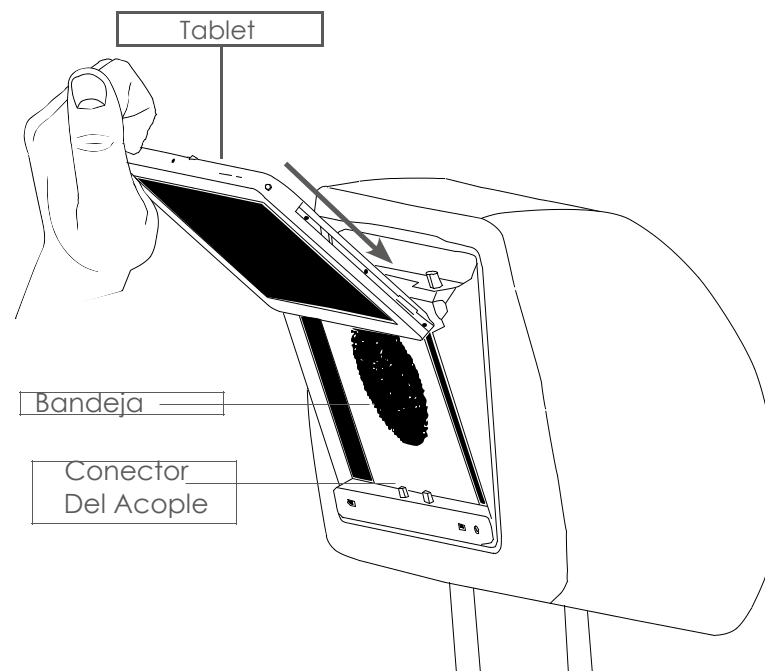


Fig. 2

Capítulo 4

RSE – Conociendo su sistema

4. Para abrir el acople, utilice la pestaña, empuje la bandeja hacia adelante con dos dedos. (Fig. 3)
5. Presione el botón de liberación de la Tablet hasta que el seguro se destrabe. (Fig. 3)
6. Tire de la Tablet directamente hacia arriba desde la bandeja del acople. (Fig. 4)

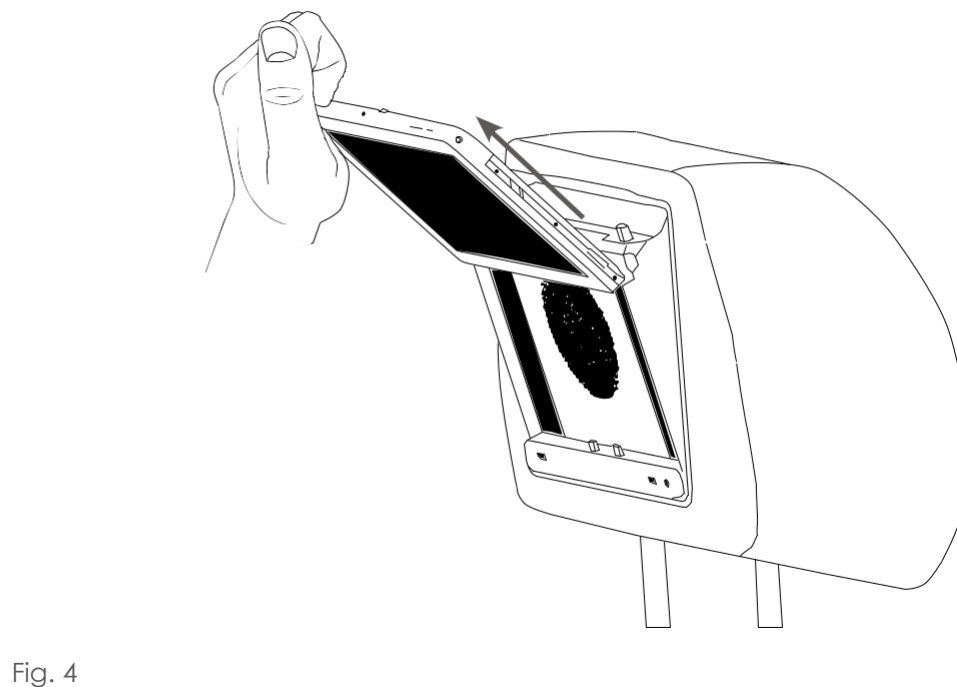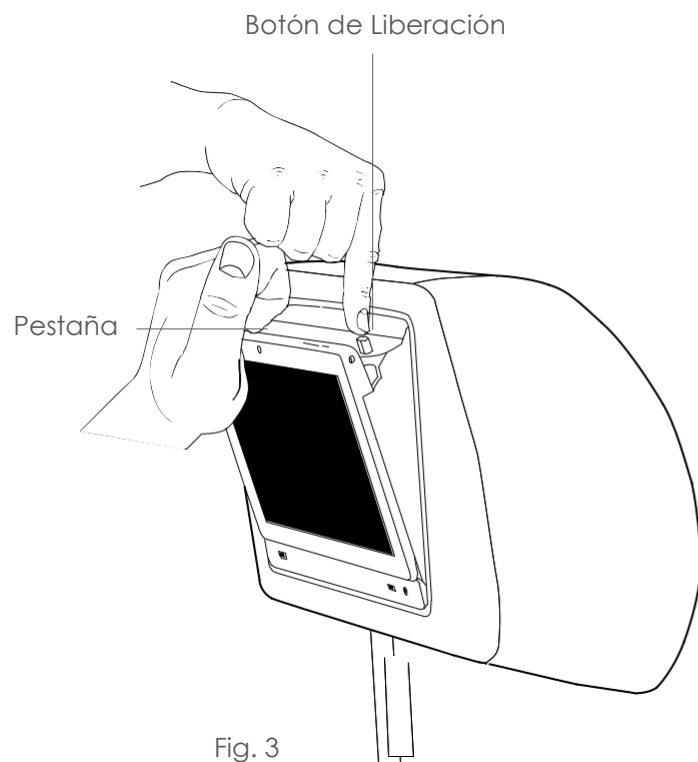

Capítulo 5

RSE – Cómo navegar la pantalla de inicio

Modo de Tablet acoplada.

1. Barra de navegación:

-  Bajar Volumen: Ajusta el volumen hacia abajo
-  Atrás: Vuelve a la pantalla anterior
-  Inicio: Vuelve a la pantalla de inicio principal
-  Aplicaciones recientes: Abre/cierra las aplicaciones recientes
-  Subir Volumen: Ajusta el volumen hacia arriba

2. Barra de notificaciones: deslice hacia abajo para ver las notificaciones de la Tablet.

3. Barra de estado: hora, estado de la batería y conexiones actuales (Bluetooth, Wi-Fi, etc.)



Nota: Cuando la Tablet está desacoplada vuelve a la pantalla estándar de Android.

Capítulo 5

RSE – Cómo navegar la pantalla de inicio

Carpeta de Juegos.

1. Presione el ícono de apps en la pantalla de inicio. (Fig.5)
Ahora deberían verse todas las aplicaciones disponibles.
2. Encuentre la aplicación que a que desea mover.
3. Mantenga presionado el ícono de la aplicación. (Fig.6)



Fig.5

Pantalla de Inicio

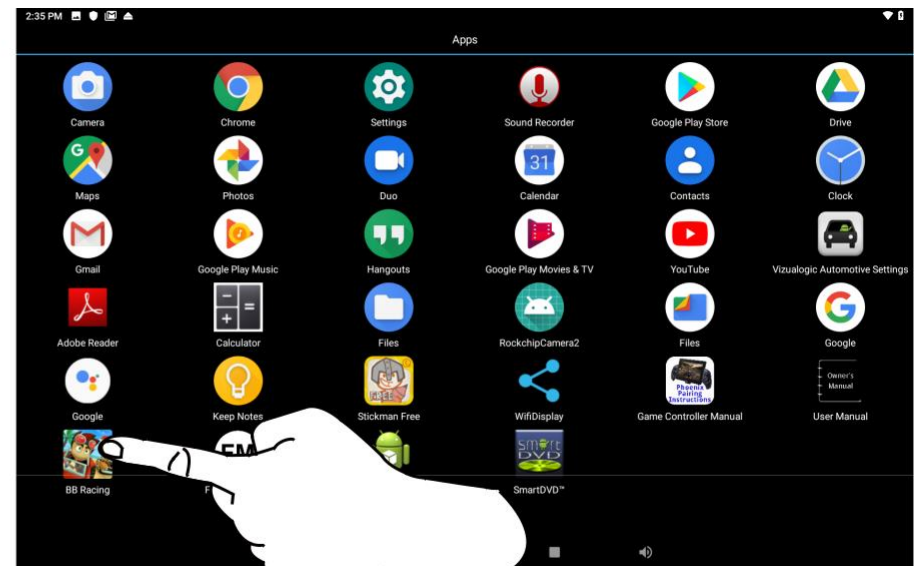


Fig.6

Todas las aplicaciones

Capítulo 5

RSE – Cómo navegar la pantalla de inicio

4. Mientras mantiene el dedo en el ícono de la aplicación, aparecerá la pantalla de inicio. (Fig.7)

5. Mueva su dedo hacia el ícono de Juegos y suéltelo. (Fig.8)

La aplicación ahora estará ubicada en la carpeta de juegos.

Nota: La carpeta puede llenarse con aplicaciones hasta que la pantalla esté llena. Las películas y contenido de streaming también son carpetas y para añadir aplicaciones debe repetir los pasos del 1 al 5

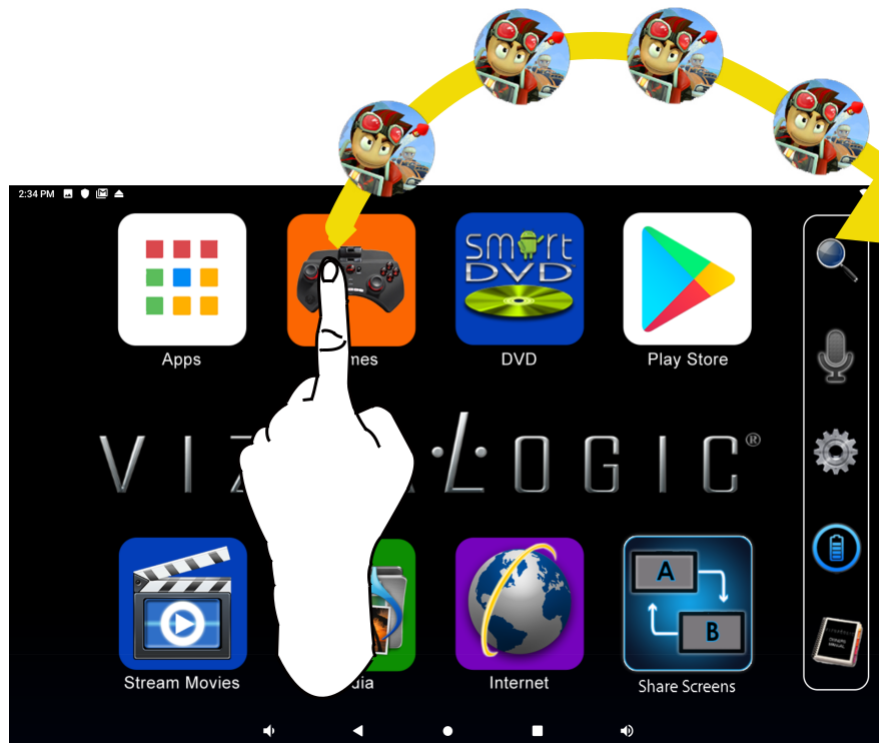


Fig.7

Pantalla de Inicio

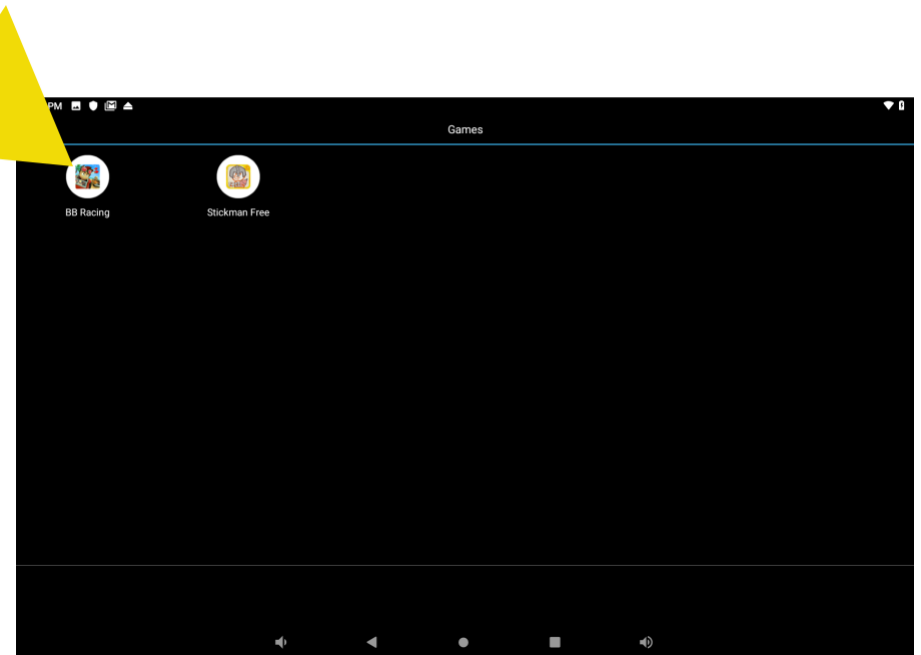


Fig.8

Carpeta de Juegos

Capítulo: 6

RSE – Cómo reproducir una película en DVD

REPRODUCTOR DE DVD.

1. Inserte el DVD en la ranura para DVD ubicada detrás de la Tablet con la etiqueta orientada hacia la parte trasera del vehículo. Ver página 6 para la ranura de DVD.
2. Cuando haya insertado el DVD, abra la aplicación de DVD ubicada en la pantalla de inicio. (Fig.9)
3. Cuando aparezca la palabra "Listo", el DVD está listo para reproducirse.
4. Presione el ícono  para reproducir el DVD. (Fig.10)



Fig.9

Pantalla de Inicio

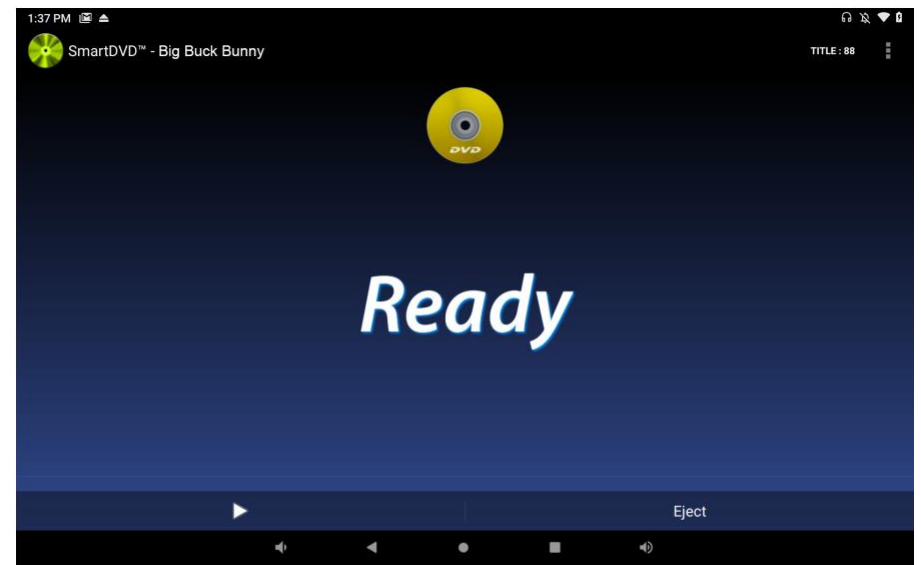


Fig.10

Capítulo 6

RSE – Cómo reproducir una película en DVD

5. Presione salir del menú de DVD, ubicado en la esquina superior derecha, para mostrar el menú del DVD. (Fig.11)
6. Presione el ícono de reproducir en el menú del DVD para reproducirlo. (Fig.12)

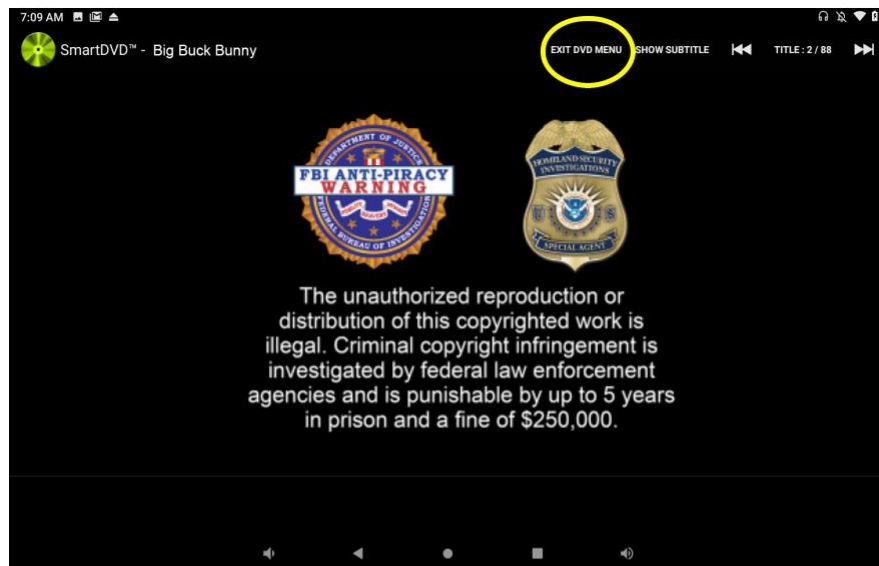


Fig.11

Pantalla de Inicio

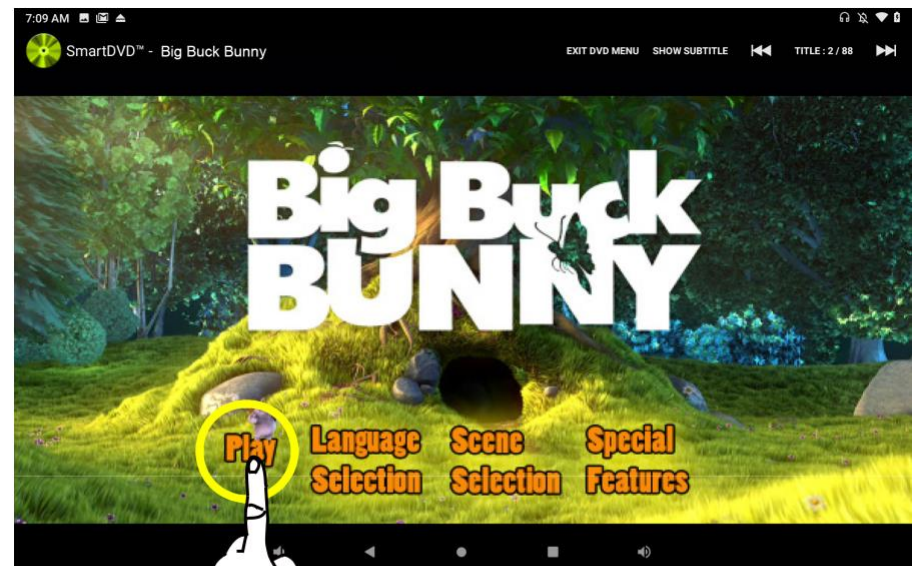


Fig.12

Capítulo 6

RSE – Cómo reproducir una película en DVD

7. Mientras el DVD se está reproduciendo, se pueden utilizar las siguientes funciones en la pantalla táctil:

Barra de desplazamiento: toque la barra en cualquier parte para adelantar la película. (Fig.13)

Nota: Es posible que esta característica no funcione con todos los DVDs.

 Flecha de adelantar: Permite adelantar hacia la próxima pista del DVD. (Fig.13)

 Flecha de retroceso: Permite ir a la pista anterior del DVD. (Fig.13)

 Pausa: Pausa el DVD. (Fig.13)

Detener: Detiene el DVD. (Fig.13)

Botón de Expulsión: Expulsar DVD. (Fig.14)

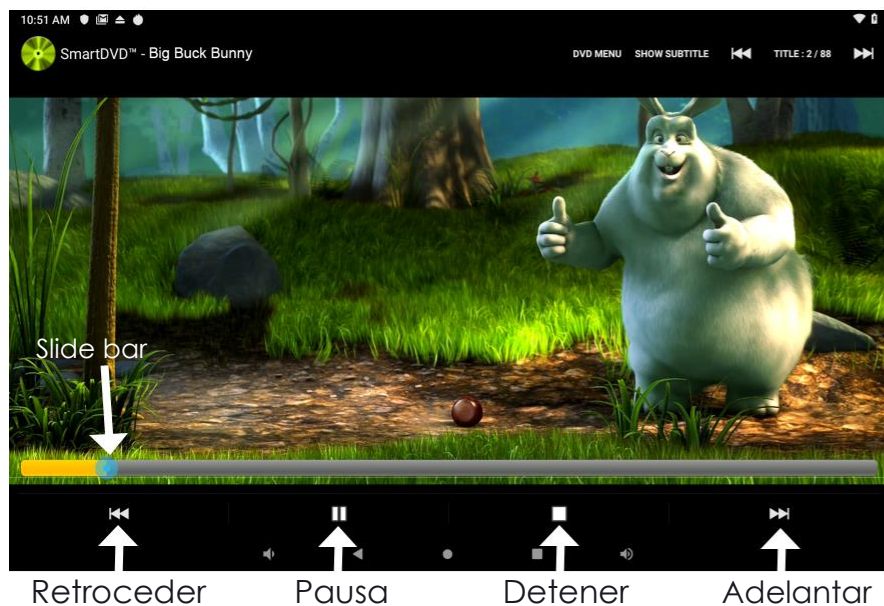


Fig.13



Fig.14

Capítulo: 7

RSE – Cómo configurar el DVD

MENÚ DE PREFERENCIA DE DVD.

Para acceder al menú, presione los 3 pequeños puntos cuadrados ubicados en la esquina superior derecha. (Fig.15)

Nota: Solo se puede activar el menú de preferencias cuando el DVD está detenido.

Loudness Boost: incrementa el audio para SmartDVD. (FIG.16)

Toque Loudness Boost para configurar el volumen disponible de 0 a +5db.

Noto: Está configurado por defecto a 0db.

Menú de Preferencias

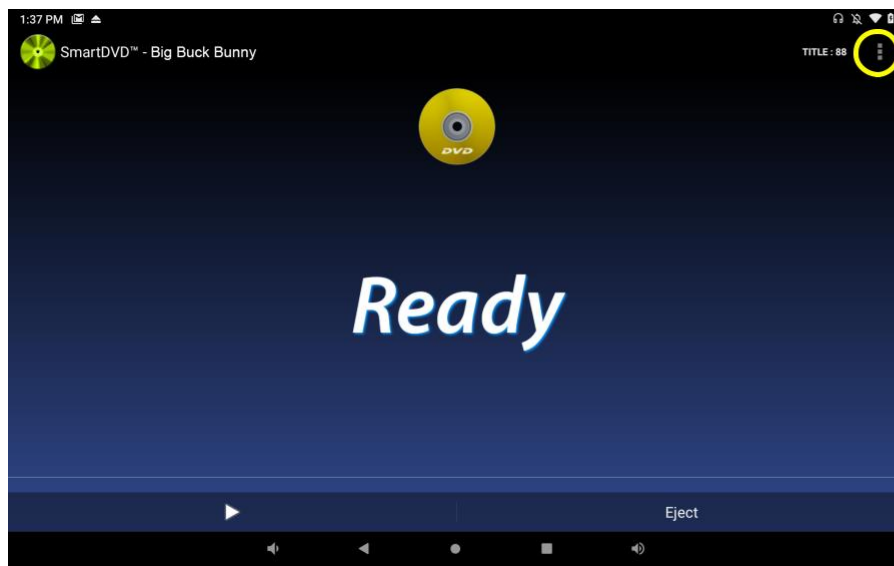


Fig.15

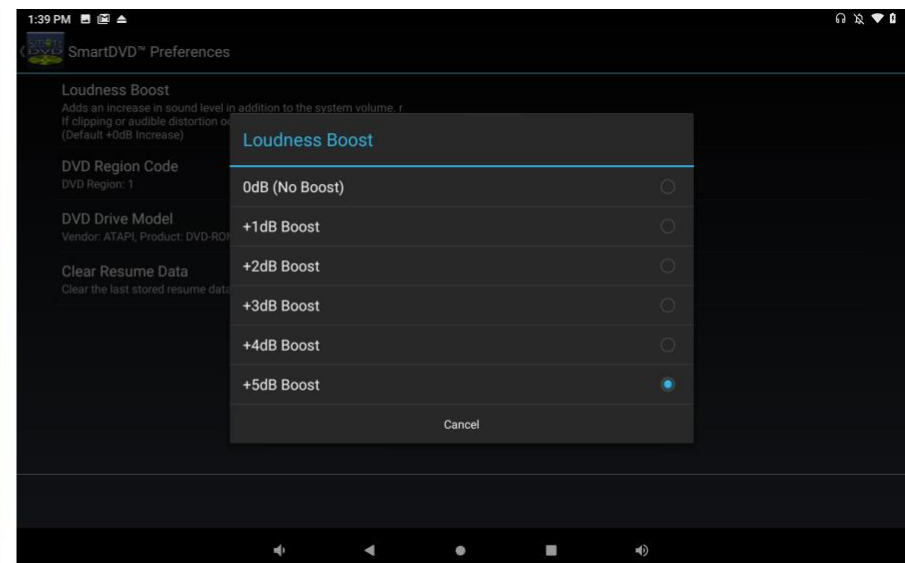


Fig.16


Capítulo: 8

RSE – Cómo utilizar los auriculares inalámbricos

AURICULARES INALÁMBRICOS

1. Cuando la Tablet está fuera del acople el indicador del canal IR está ubicado en la esquina inferior derecha.
 - a. Ubique el interruptor A/B OFF en los auriculares inalámbricos.
 - b. Si el acople tiene una A, deslice el interruptor hasta A.
 - c. Si el acople tiene una B, deslice el interruptor hasta B.
2. Para ajustar el volumen de los auriculares inalámbricos, simplemente mueva la rueda de volumen en dirección de las agujas del reloj para aumentar el volumen y en sentido anti horario para reducir el volumen.

Nota: Puede aumentar y disminuir el volumen utilizando los controles de volumen en la pantalla de la Tablet.

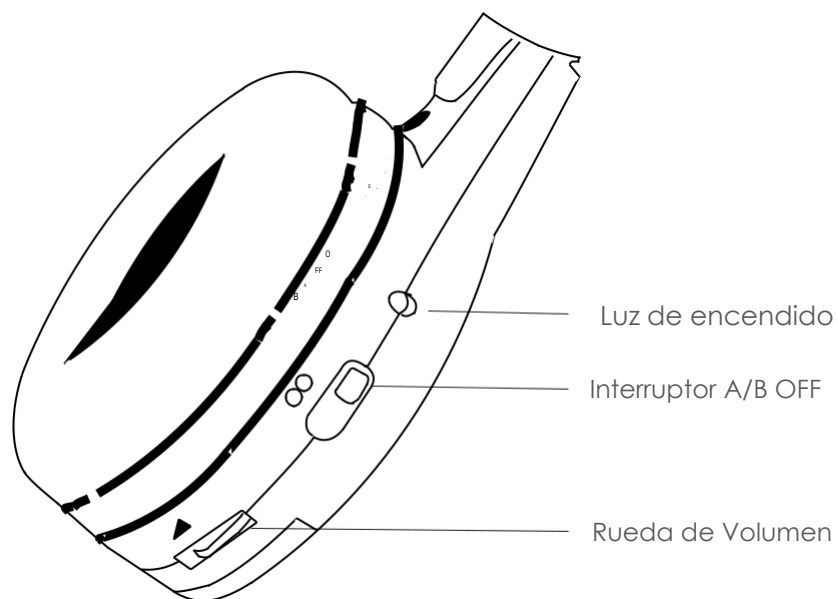


Capítulo: 9

RSE – Cómo compartir pantallas

COMPARTIR PANTALLAS.

1. Cada Tablet tiene la capacidad de mostrar de su propia fuente y de la otra Tablet solo presionando la aplicación de Compartir Pantalla ubicada abajo a la derecha de la pantalla de la Tablet. (Fig.17)
Nota: Solo se puede utilizar la aplicación de Compartir Pantalla en una Tablet a la vez. Mientras se visualiza de la fuente de la otra Tablet, no hay funciones disponibles para controlar la otra Tablet.
2. Una vez acceda a la aplicación de Compartir Pantalla, siga la indicación en la pantalla y presione ok.
Nota: Cuando Compartir Pantalla esté en uso, para salir, deslice hacia arriba en el monitor para acceda a la barra de navegación oculta y presione el ícono de Inicio o de Atrás en el monitor.

Tablet del lado del conductor

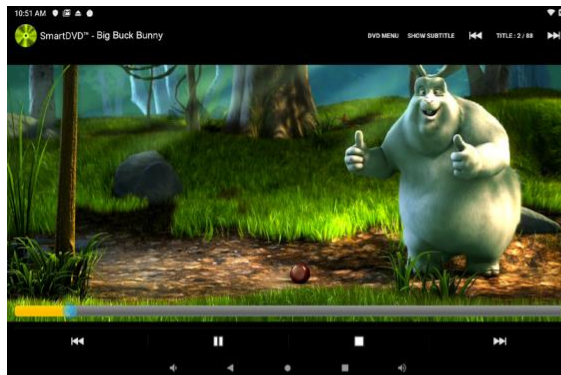

Tablet del lado del copiloto



Tablet del lado del copiloto mostrando el DVD del otro lado después de Compartir Pantallas



Fig.17




Capítulo: 10

RSE - Cómo usar el transmisor FM

TRANSMISOR FM.

1. Para acceder al transmisor FM, abra el menú de aplicaciones de la pantalla de inicio. (Fig.18)
2. Presione el ícono del transmisor FM. (Fig.19)
3. Para encender el transmisor FM, presione el ícono de encendido, el ícono debe resaltar en verde. (Fig.20)
4. Presione la flecha izquierda o derecha para ajustarlo en la frecuencia deseada. (Fig.21)
5. Para guardar el canal de radio deseado, presione y sostenga 1 de los 6 íconos de predefinir. (Fig.22)
6. Ajuste la radio del vehículo a la misma frecuencia FM.

Nota: Solo una Tablet a la vez puede utilizar el transmisor FM.

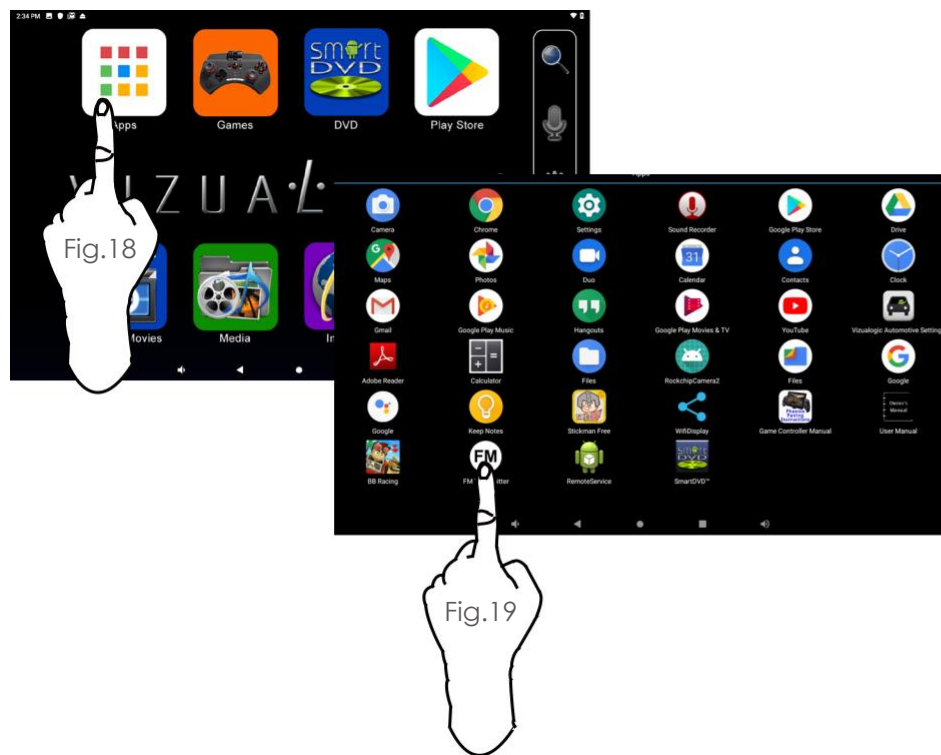

Capítulo 11


RSE – Cómo conectarse al Wi-Fi

WI-FI.

Cada Tablet busca automáticamente redes Wi-Fi disponibles y se conecta a redes conocidas cuando está dentro del rango.

Android proporciona varias opciones para conectarse al Wi-Fi y esta sección describe las más comunes.

1. Seleccione el ícono de configuraciones en la pantalla de inicio. (Fig.23)
2. Presione el ícono de Redes e Internet que aparece en el menú de configuraciones. (Fig.24)
3. Si el Wi-Fi está apagado, presione el ícono de Encendido/Apagado para activarlo.

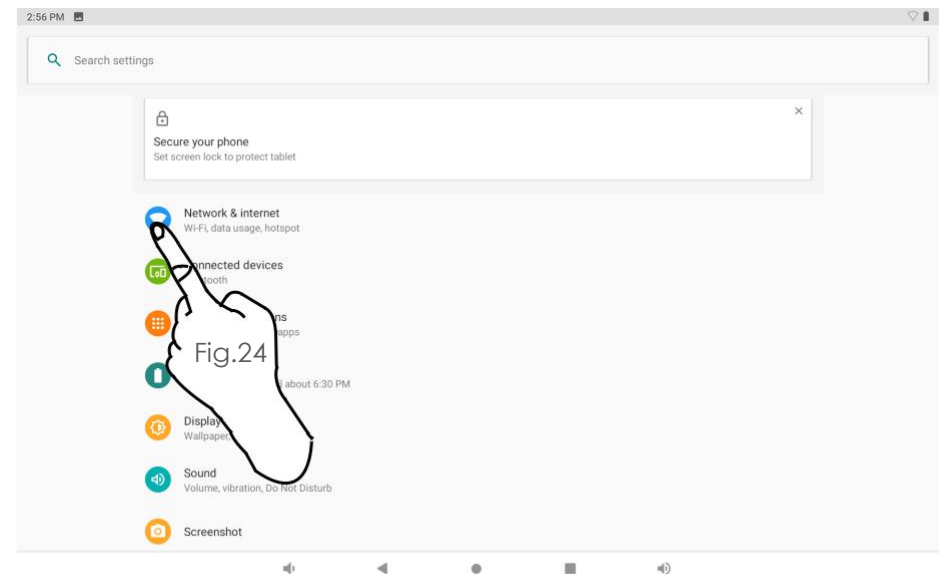

Capítulo 11

Cómo conectarse al Wi-Fi

4. En el panel de control del Wi-Fi, seleccione la red a la que se conectará. (Fig.25)
5. Introduzca la contraseña y presione Conectar. (Fig.26)

Nota: El panel de control del Wi-Fi muestra las redes inalámbricas dentro del rango, la fortaleza de su señal, y cualquier red inalámbrica a la que se haya conectado la Tablet anteriormente. Si la Tablet está conectada a una red Wi-Fi, se muestra el nombre y la fortaleza de la señal.

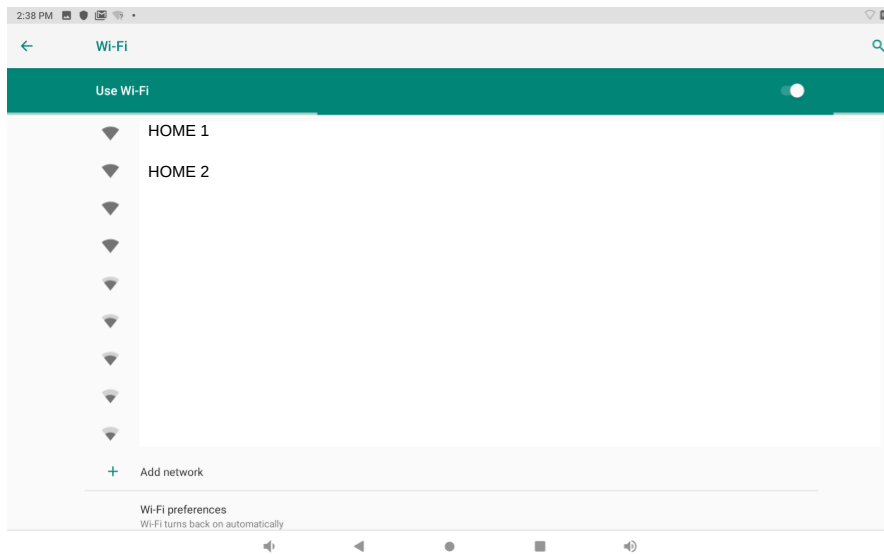


Fig.25

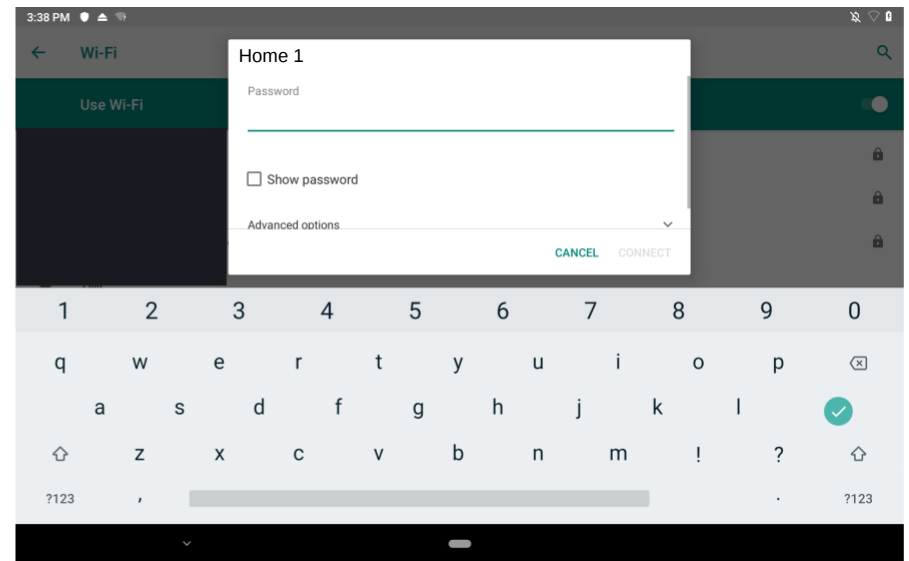


Fig.26

Capítulo: 12


RSE – Cómo conectarse a dispositivos Bluetooth

CONEXIÓN BLUETOOTH

1. Para activar el Bluetooth, vaya a la página de inicio.
2. Presione el ícono de configuración. (Fig 27)
3. Presione el ícono de Bluetooth. (Fig 28)
4. Presione el ícono de Encendido/Apagado para encender el Bluetooth. (Fig 29)
5. Ponga el dispositivo en modo de emparejamiento.

Nota: Siga las instrucciones de modo de emparejamiento del dispositivo para colocarlo en ese modo.


6. Cuando aparezca el nombre del dispositivo a emparejar, selecciónelo y espere a que aparezca "Conectado". (Fig 30)

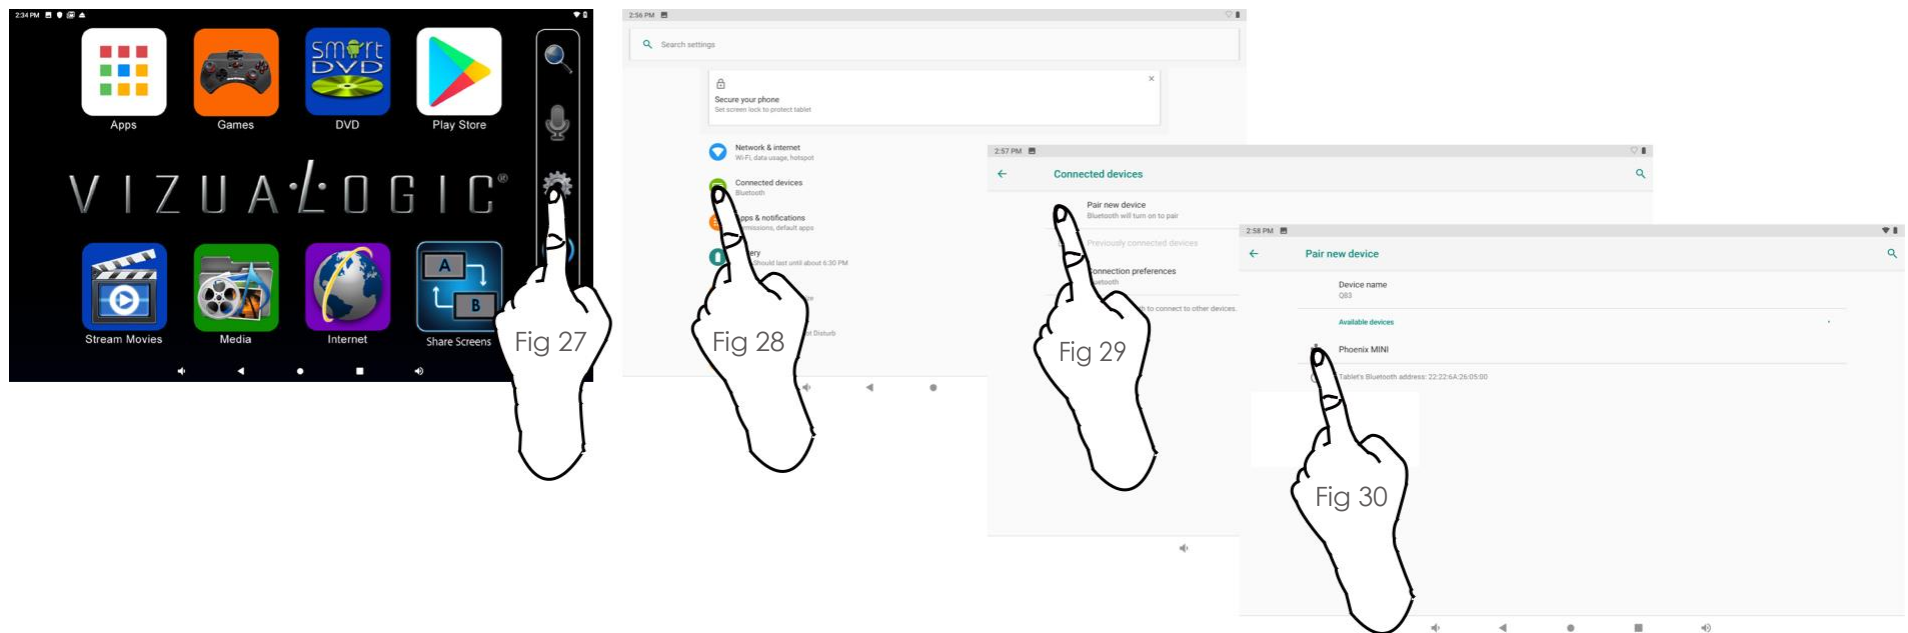


Capítulo 13

Tablet - Introducción

VISTA FRONTAL

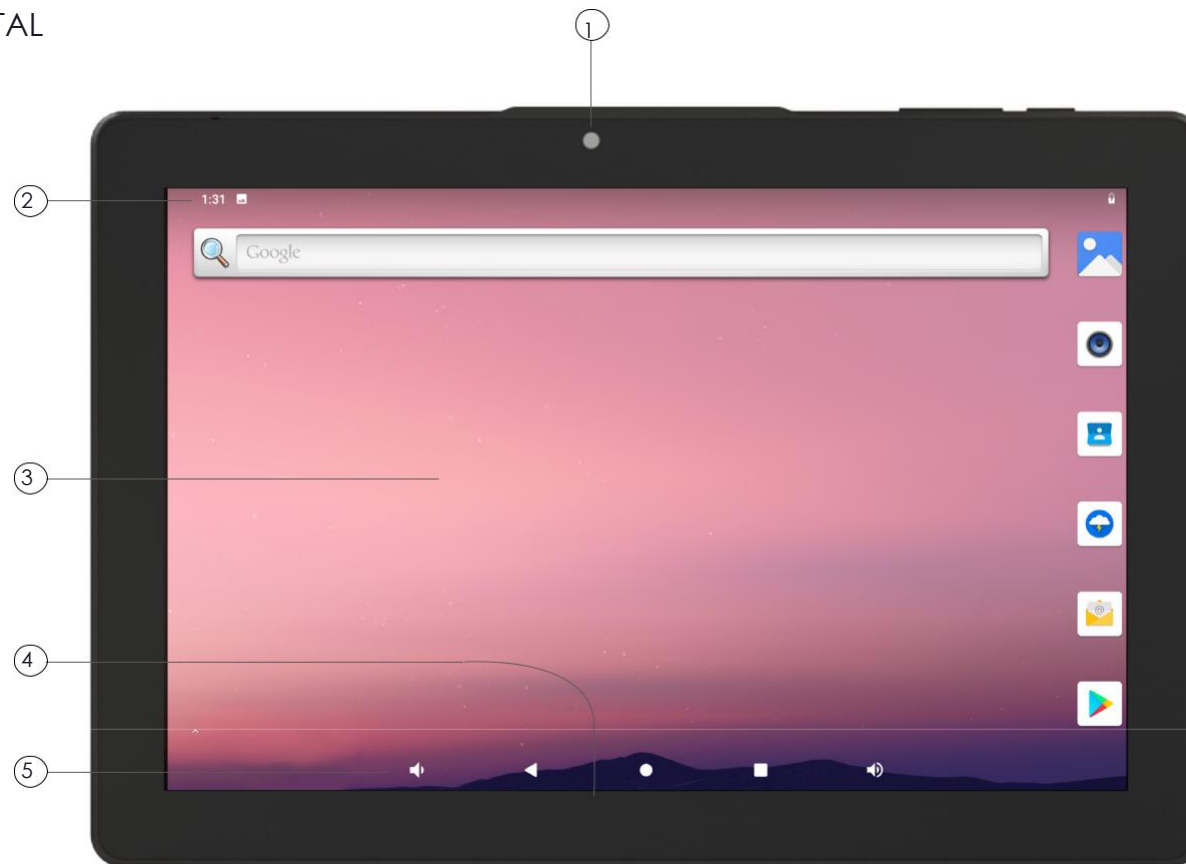

1. Cámara frontal
2. Barra de notificaciones
3. Pantalla táctil
4. APPS (aplicaciones)
(deslizar hacia arriba)
5. Barra de navegación




Atrás
Inicio
Ver APPS abiertas
Bajar volumen
Subir volumen

Capítulo 13

Tablet - Introducción

VISTA POSTERIOR

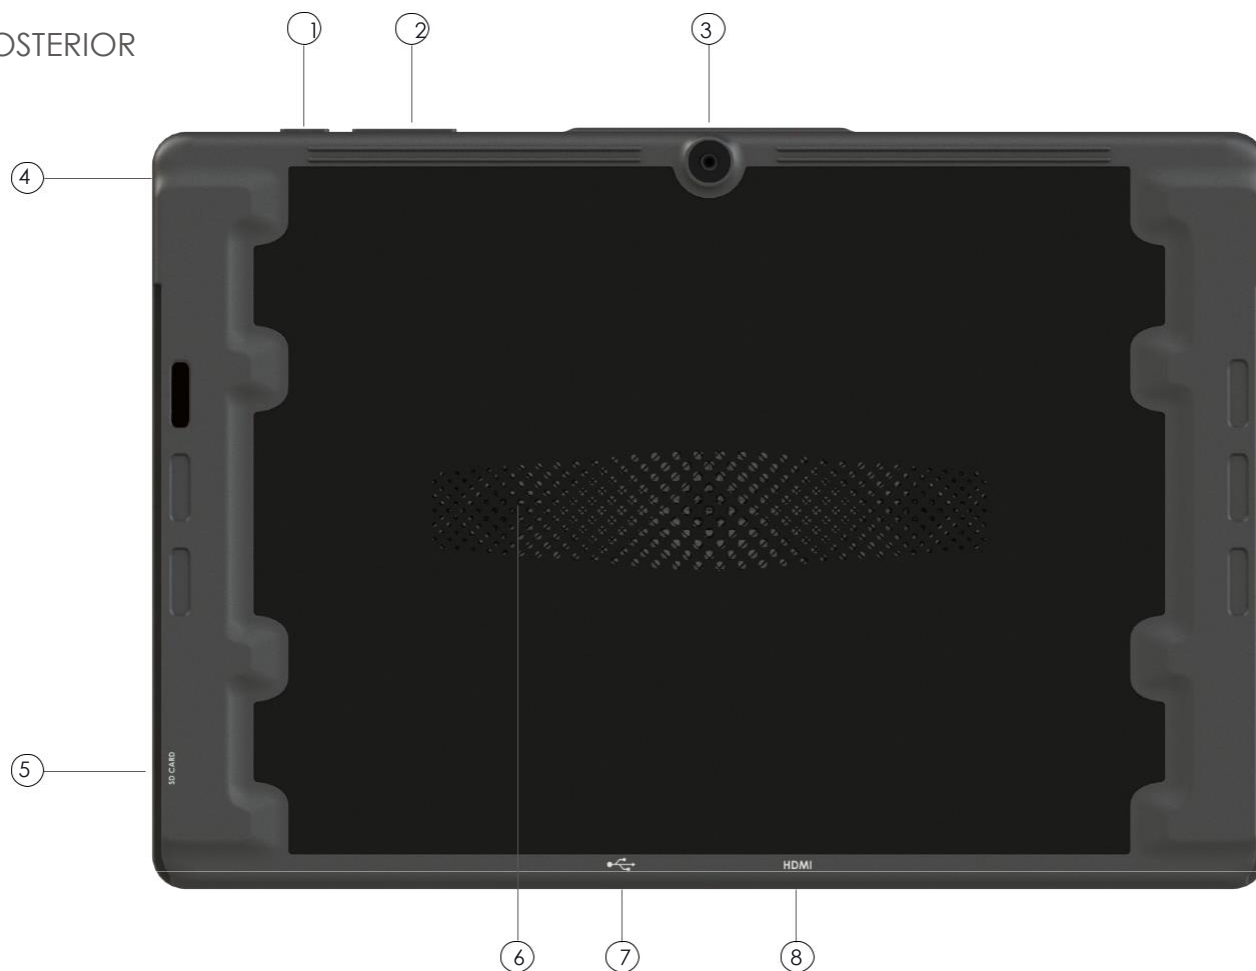

- 1. Encendido / Suspende
- 2. Volumen
- 3. Cámara trasera
- 4. Conector Auriculares (3.5mm)

- 5. Ranura de tarjeta Micro SD
- 6. Parlante
- 7. Puerto USB C de Carga/Datos
- 8. Puerto USB C de Carga/HDMI

BOTÓN DE ENCENDIDO

El botón de encendido encenderá y apagará la Tablet, o la pondrá en modo de suspensión.

El modo de suspensión es un modo de ahorro de energía que desactiva ciertas funciones; es decir, la pantalla. Su Tablet aún reproducirá música, y estará lista para usar con solo presionar el botón de encendido.

ENCIENDA su Tablet

- Mantenga presionado el botón de encendido y espere a que la pantalla se active.

Ponga su Tablet en SUSPENSIÓN

- Presione el botón de encendido una vez para poner la Tablet en suspensión.

APAGUE su Tablet

- Mantenga presionado el botón de encendido para apagar completamente la Tablet.

BOTÓN DE VOLUMEN



El botón de volumen aumenta y disminuye el volumen del parlante.

AUMENTE el volumen de su Tablet

- Presione el ícono (+) ubicado en la parte superior derecha de la Tablet para aumentar el volumen.

DISMINUYA el volumen de su Tablet

- Presione el ícono (-) ubicado en la parte superior derecha de la Tablet para disminuir el volumen.

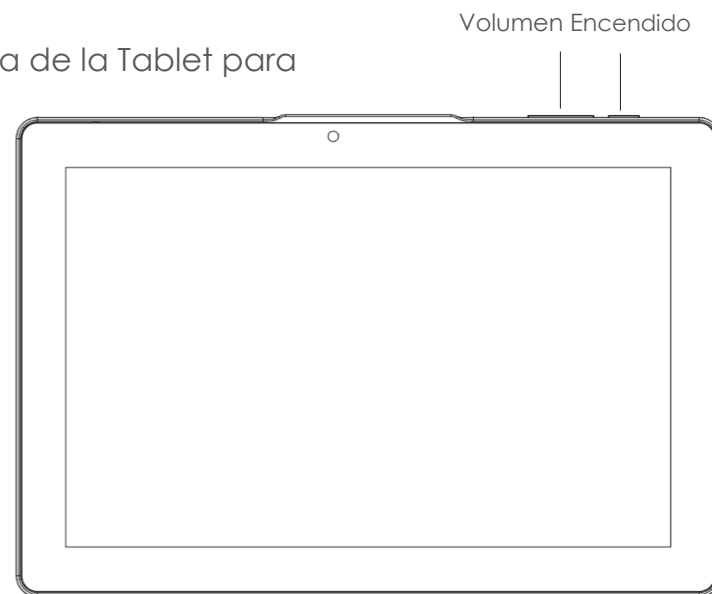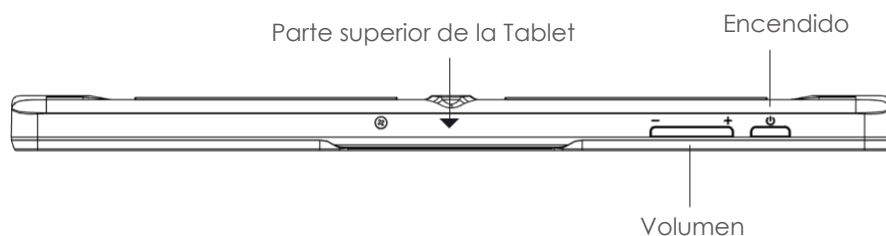

RANURA DE TARJETA MICRO SD

Su Tablet aceptará una tarjeta micro SD de hasta 256GB.

Conectar una tarjeta Micro SD


- Inserte una tarjeta Micro SD en la ranura para tarjeta Micro SD ubicada en la esquina inferior izquierda.
- La tarjeta Micro SD se detectará automáticamente y aparecerá una notificación en la parte superior de la pantalla, en el área notificaciones, indicando que está lista para usarse.

Acceder a la tarjeta Micro SD

- Para ver los archivos en la tarjeta Micro SD, deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y pulse **Explorar**. Esto abrirá el explorador de archivos y el contenido de la tarjeta.

Desconectar la tarjeta Micro SD

- Para desconectar de manera segura la tarjeta Micro SD, deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y pulse **Expulsar**. Ahora es seguro retirar la tarjeta Micro SD.

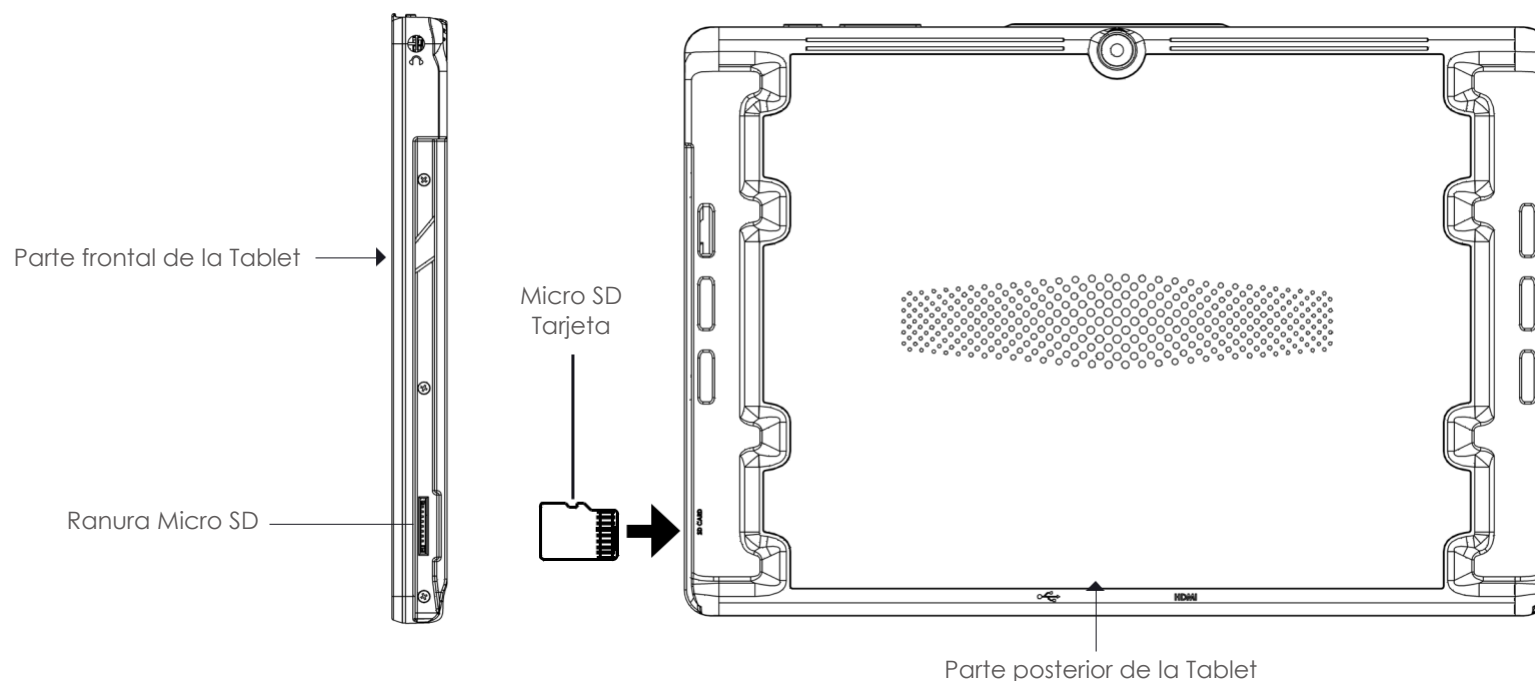

Capítulo 14

Tablet - Conectando su dispositivo



CONEXIONES USB

Transferir archivos desde una PC

- Desbloquee su dispositivo Android.
- Conecte el puerto de datos USB-C a su Tablet al cable USB C, y el lado USB a su computadora.
- En su dispositivo, pulse en la notificación “Cargar este dispositivo por USB”.
- Debajo de “Usar USB para,” seleccione Transferencia de archivos.
- Se abrirá una ventana de transferencia de archivos en su computadora. Úsela para arrastrar archivos.
- Cuando termine, expulse su dispositivo de Windows.
- Desconecte el cable USB.

Transferir archivos desde una Mac

- Descargue e instale Android File Transfer en su computadora.
- Abra Android File Transfer. La próxima vez que conecte su dispositivo, se abre automáticamente.
- Desbloquee su dispositivo Android.
- Conecte el puerto de datos USB-C de su Tablet al cable USB C, y el lado USB a su computadora.
- En su dispositivo, pulse en la notificación “Cargar este dispositivo por USB”
- Debajo de “Usar USB para,” seleccione Transferencia de archivos.
- Se abrirá una ventana Android de transferencia de archivos en su computadora. Úsela para arrastrar archivos.
- Cuando termine, desconecte el cable USB.

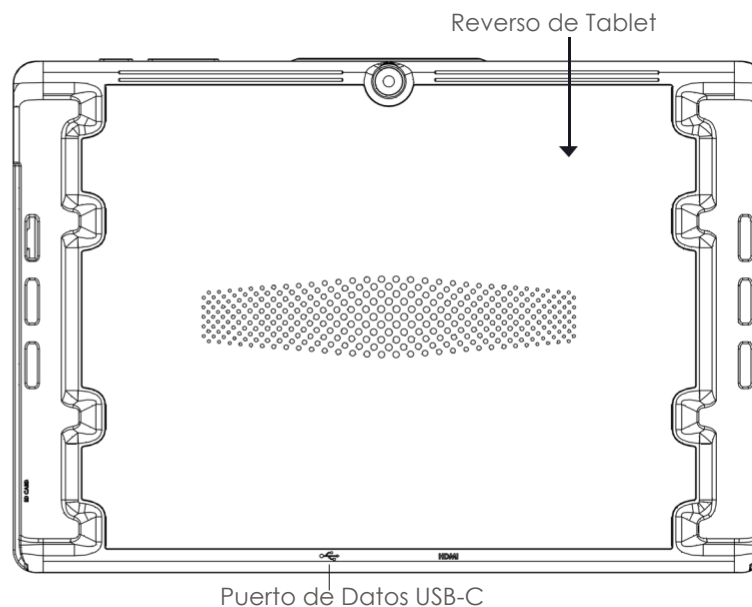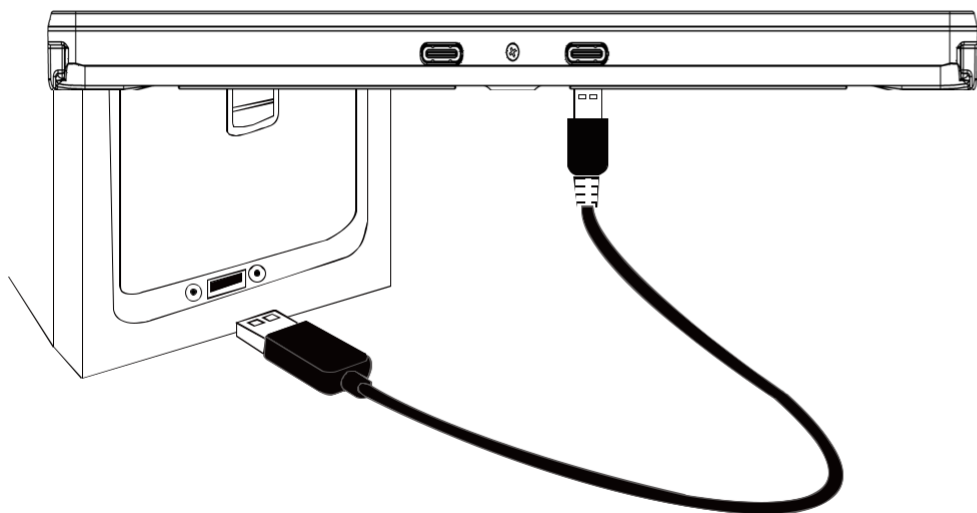


Capítulo 14

Tablet – Conectando su dispositivo


CARGAR LA BATERÍA

Cargue la batería con el cable USB-C a USB proporcionado.

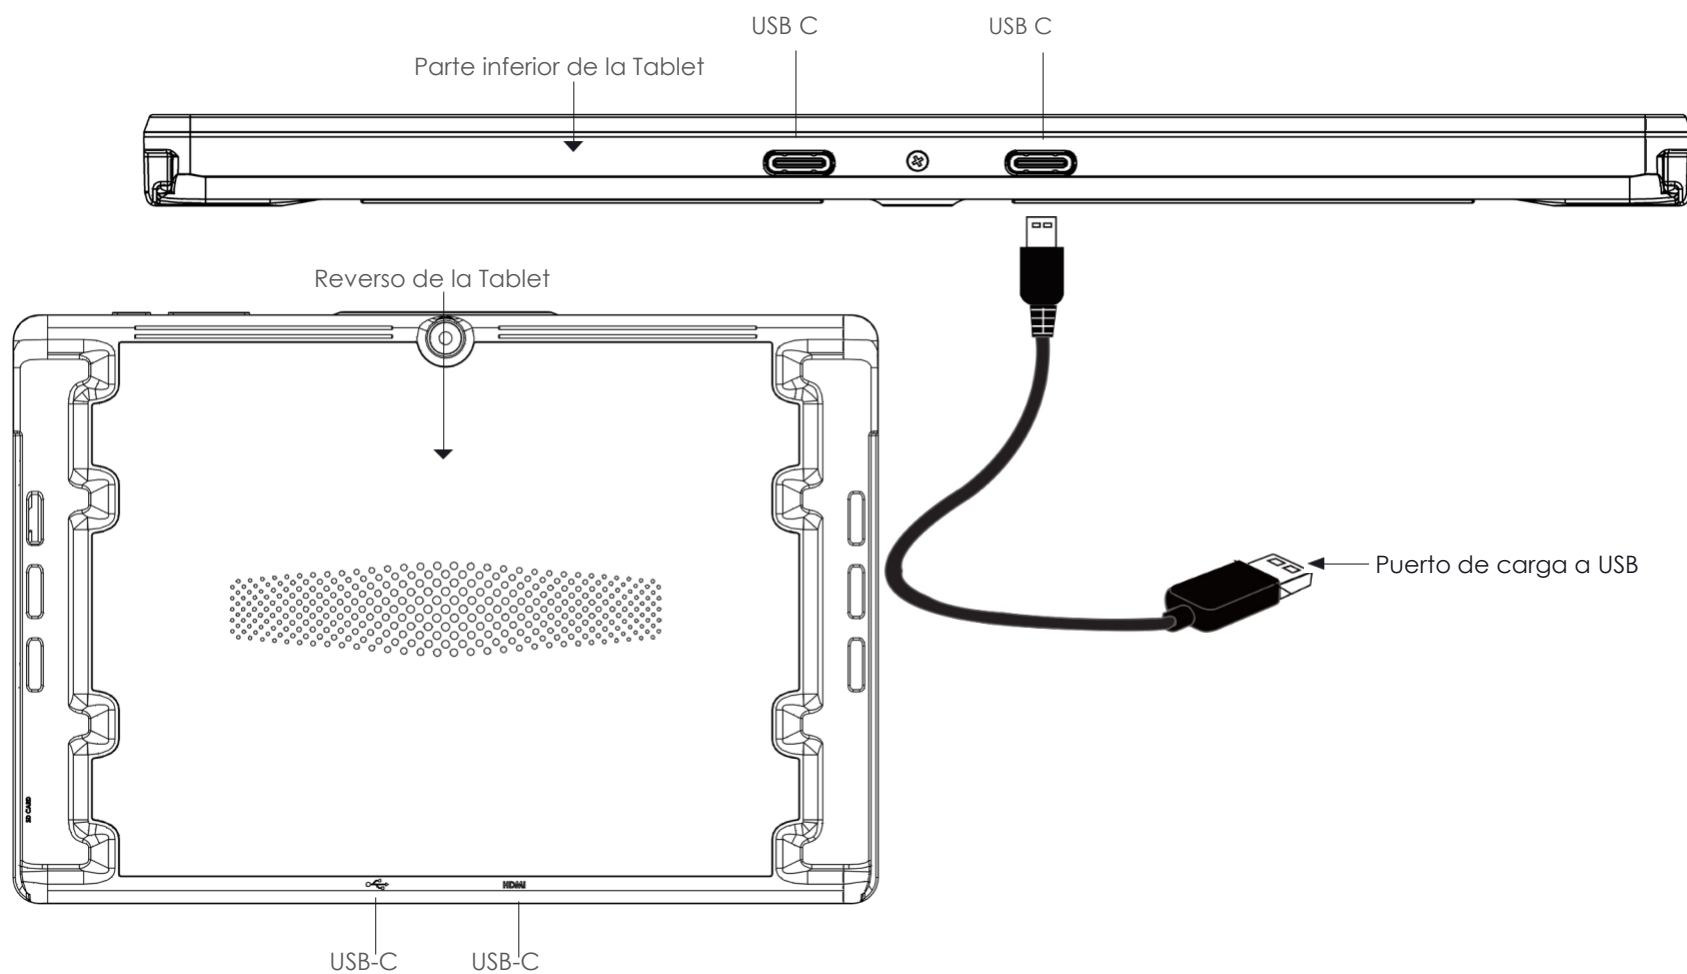


CONTROL DE GESTOS

La pantalla de su Tablet Omni 8 tiene capacidad para cinco puntos de contacto a la vez. Con estos sencillos gestos manuales, puede interactuar con la Tablet y sus múltiples funciones.

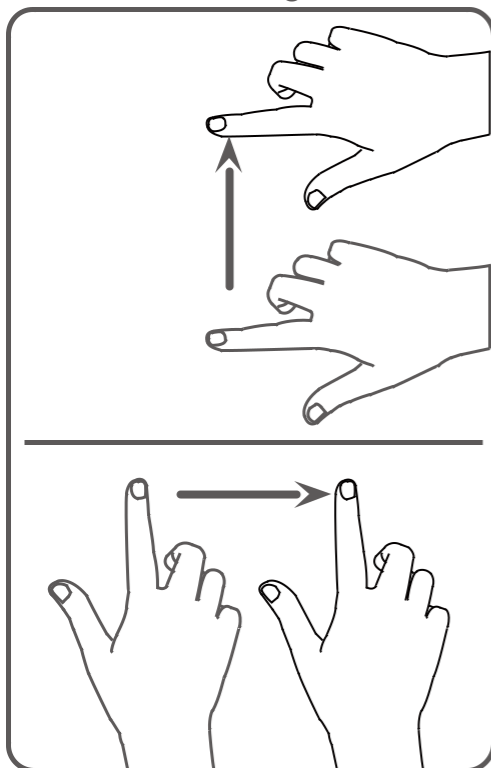

Deslizar


Toque y arrastre su dedo en cualquier dirección en la pantalla.

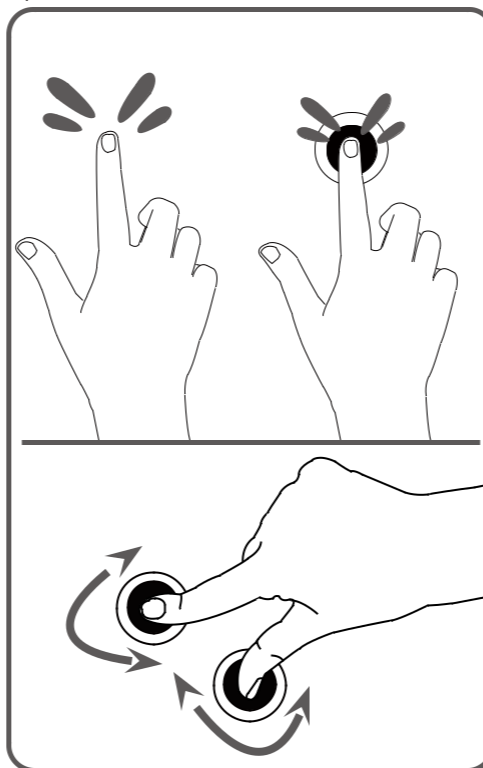

Pulsar / Sostener / Rotar

Pulse la pantalla de manera breve para seleccionar un ícono, ítem, o APP. Pulse y mantenga para los menús y otras opciones.

Sostenga y gire dos dedos para rotar cosas como imágenes y juegos.

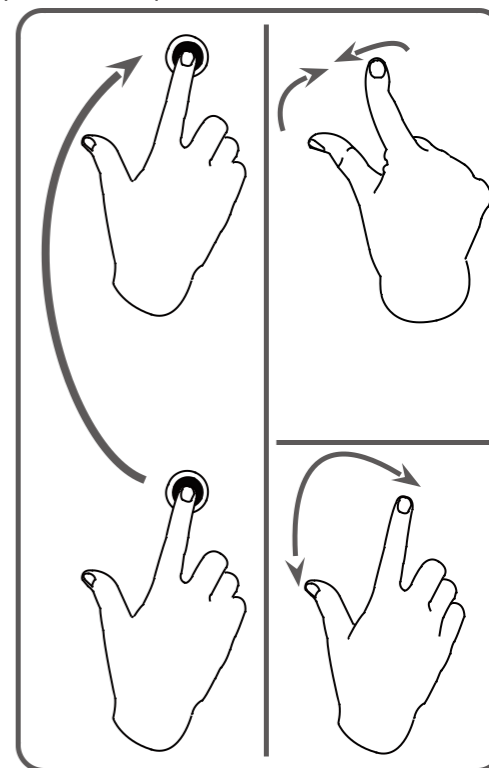

Sostener y arrastrar

Toque y sostenga cualquier ítem en la pantalla, como una APP, para moverlo


Acercar / Alejar

Toque la pantalla con dos dedos acérquelos y aléjelos. En algunos casos, también puede acercar y alejar pulsando la pantalla dos veces rápidamente.


ORIENTACIÓN DE LA PANTALLA

Su Tablet se ajustará automáticamente del modo vertical al horizontal a medida que la rote. Puede deshabilitar esta característica arrastrando hacia abajo la pestaña de **Configuraciones Rápidas** desde la parte superior derecha de la pantalla y pulsando **Rotación Automática**.

Horizontal

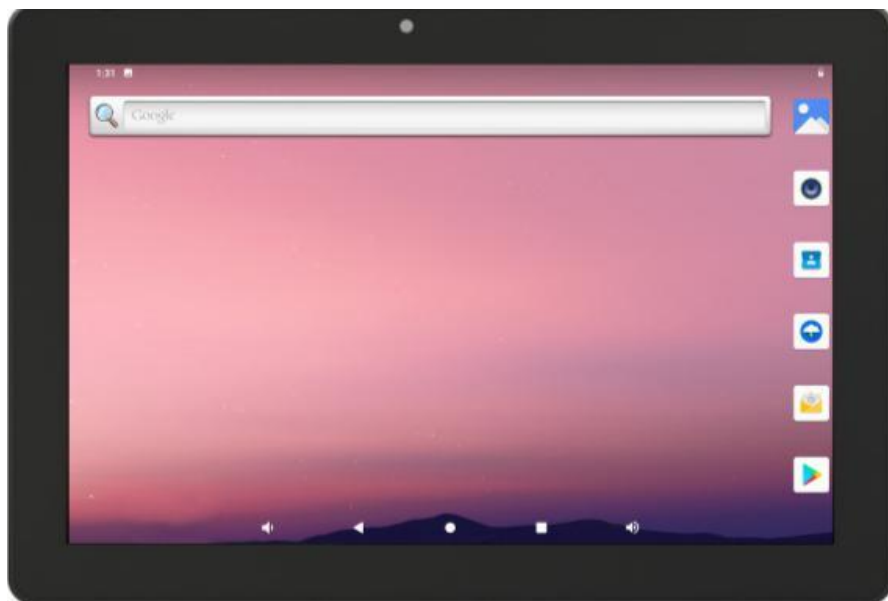


Vertical

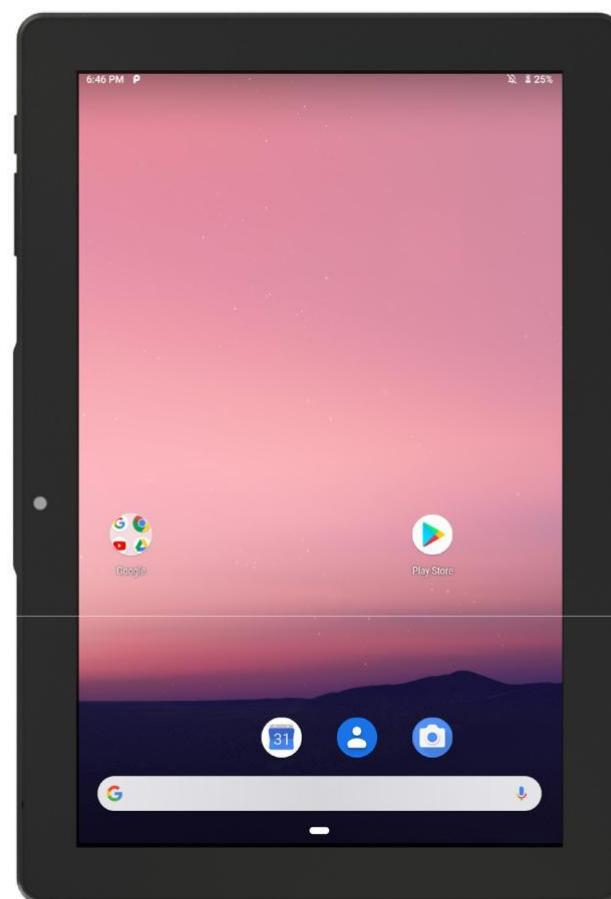

BLOQUEAR PANTALLA Y SEGURIDAD

Deshabilite el bloqueo de pantalla arrastrando hacia arriba cualquier lado de la pantalla. Si desea hacer que su Tablet sea más segura, puede elegir entre distintas opciones entrando en **Configuración > Seguridad > Bloqueo de pantalla**.

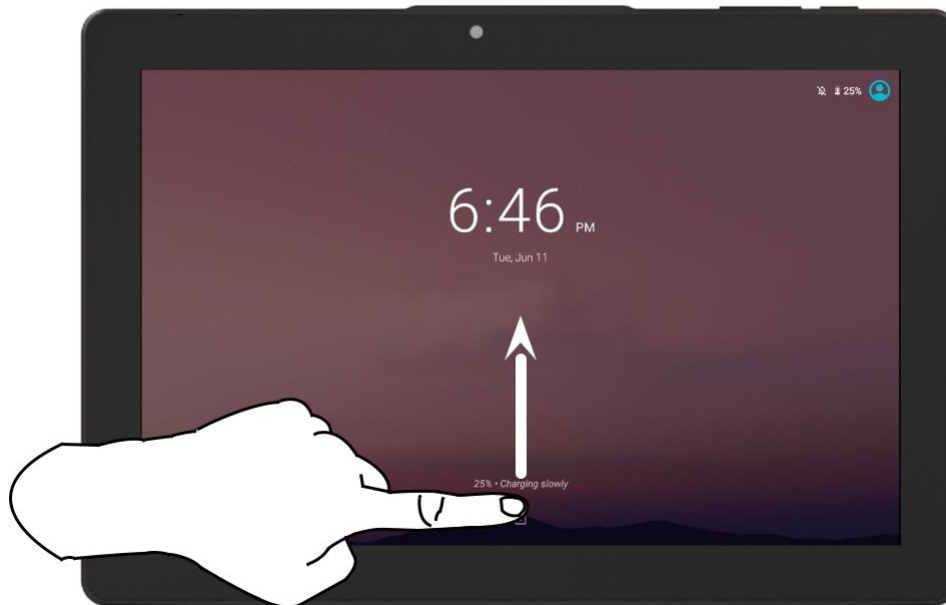

ACTUALIZACIONES DE ANDROID OS

Las actualizaciones por aire (OTA) para el sistema operativo contienen mejoras y arreglos, mejoras en la seguridad y otras características nuevas para mejorar su experiencia de usuario. Se recomienda que revise las actualizaciones con regularidad y ejecute la versión más reciente del software.

Revisar las actualizaciones


La Tablet debe estar conectada al Wi-Fi (consulte la pg 13 para instrucciones)

- Vaya a **Configuración > Sistema > Actualización del sistema**


AÑADIR apps

Añada aplicaciones en la pantalla de inicio

1. Abra la pantalla de aplicaciones tocando la parte inferior de la pantalla y deslizando hacia arriba.
2. Toque y arrastre el ícono de aplicaciones.
3. Deslice la aplicación hacia donde le gustaría colocarla, luego levante su dedo.

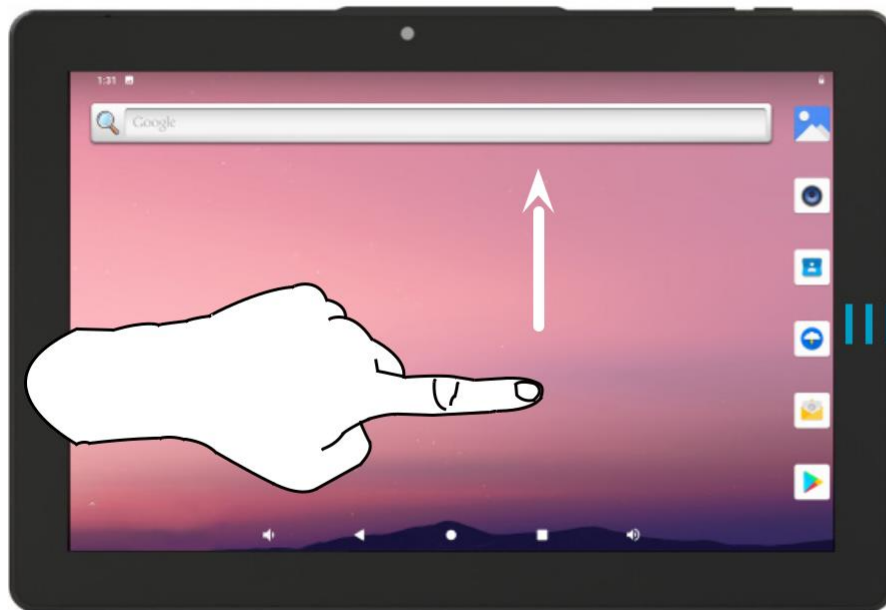

Deslice hacia arriba en la pantalla de inicio

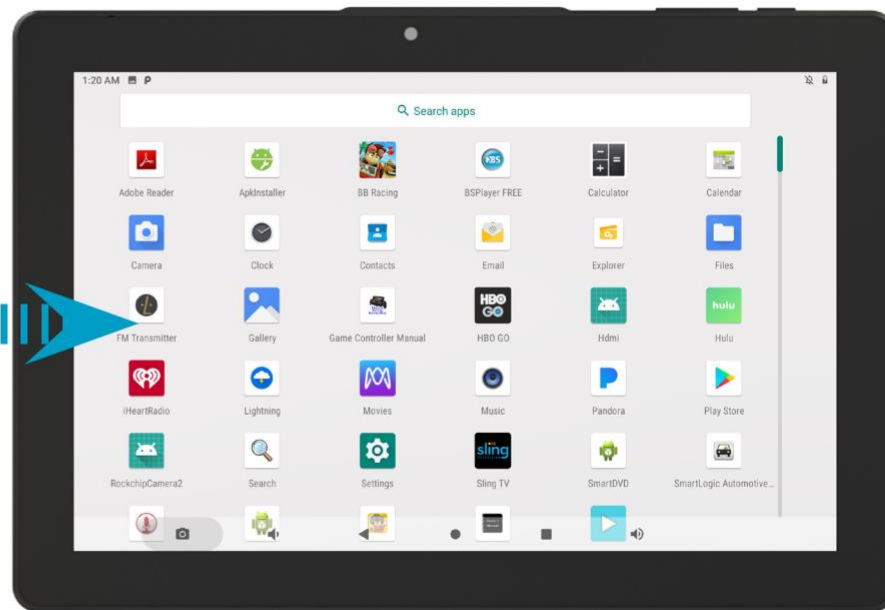

Esto abrirá la pantalla de menú de aplicaciones

Capítulo 19

Tablet – Descargar aplicaciones en su dispositivo

DESCARGAR APLICACIONES DE LA GOOGLE PLAY STORE

1. Abra Google Play.
 - En si Tablet, use la aplicación Play Store.
 - Podrían aplicar costos.
2. Encuentre la aplicación que está buscando.
3. Cuando escoja una aplicación, pulse instalar.

Mover aplicaciones en la pantalla de inicio

- Mantenga pulsada cualquier aplicación en la pantalla, luego arrástrela a la nueva ubicación. Retire su dedo.

Agrupar aplicaciones

- Mantenga pulsada cualquier aplicación en la pantalla, luego arrástrela hasta encima de otra aplicación. Retire su dedo.

Eliminar una aplicación o Widget de la pantalla de inicio

- Mantenga pulsada la aplicación o Widget y arrástrelo hasta "X Eliminar" en la parte superior de la pantalla.

Eliminar aplicaciones de su Tablet

- Mantenga pulsado el ícono de la aplicación que desea eliminar. Cuando aparezca el menú desplegable, pulse en Información adicional y pulse el botón que dice "Desinstalar" para eliminarla de su Tablet.

Capítulo: 20


Tablet – Cómo conectarse al Wi-Fi

Wi-Fi.

Cada Tablet busca automáticamente redes Wi-Fi disponibles y se conecta a las redes conocidas cuando está dentro del rango.

Android proporciona varias opciones para conectarse al Wi-Fi y esta sección describe las más comunes.

1. Deslice hacia arriba en la parte inferior derecha de la pantalla de inicio para acceder a la página de aplicaciones. (Fig.31)
2. Seleccione el ícono de configuraciones en la pantalla de inicio. (Fig.32)
3. Presione el ícono de Redes e Internet que aparece en el menú de configuraciones. (Fig.33)

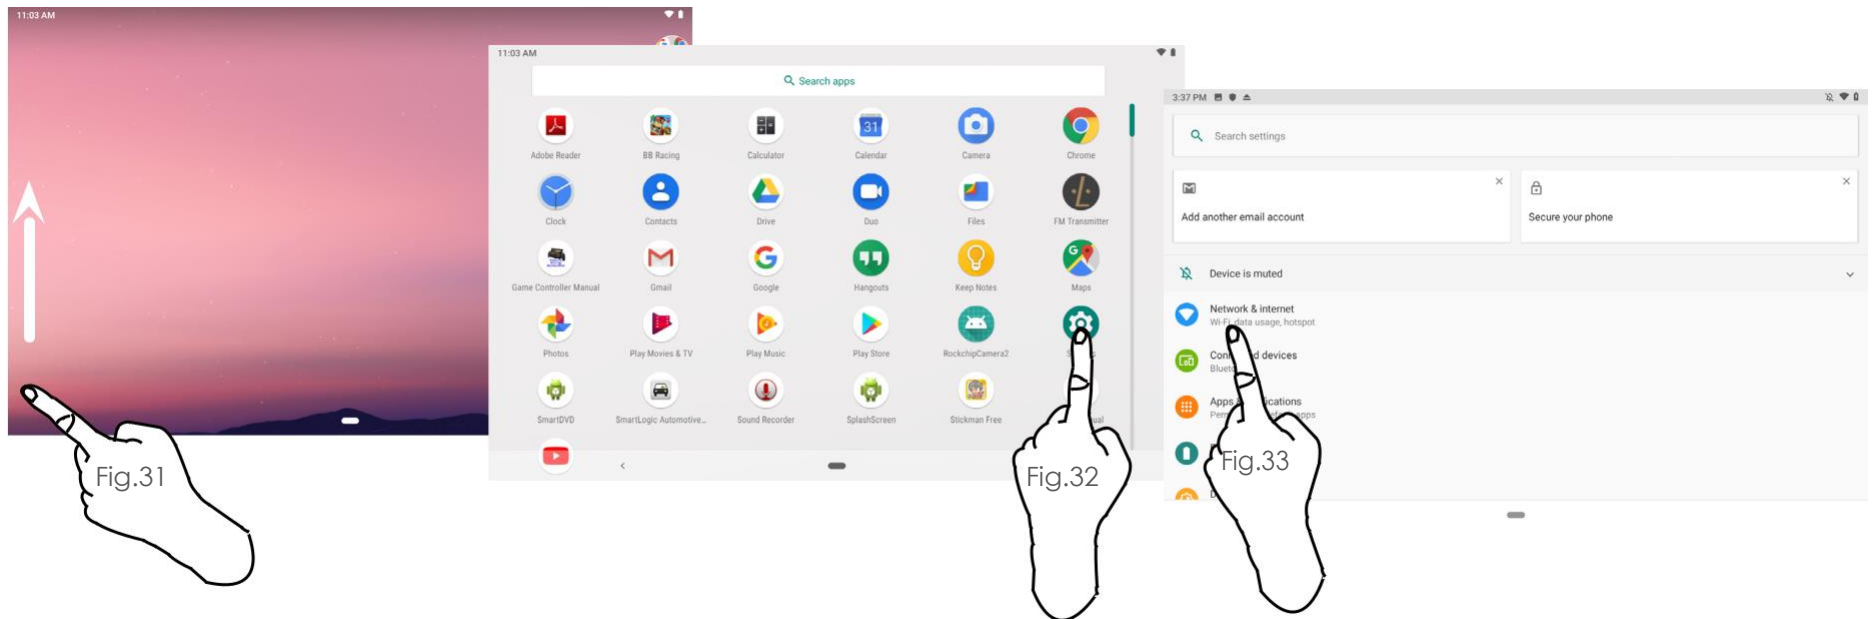

Capítulo 20

Tablet – Cómo conectarse al Wi-Fi

5. En el panel de control de Wi-Fi, seleccione la red a la que se conectará. (Fig.4)

6. Introduzca la contraseña y presione Conectar. (Fig.5)

Nota: El panel de control del Wi-Fi muestra las redes inalámbricas dentro del rango, la fortaleza de su señal y cualquier red inalámbrica a la que se haya conectado la Tablet anteriormente. Si la Tablet está conectada a una red Wi-Fi, se muestra el nombre y la fortaleza de la señal.

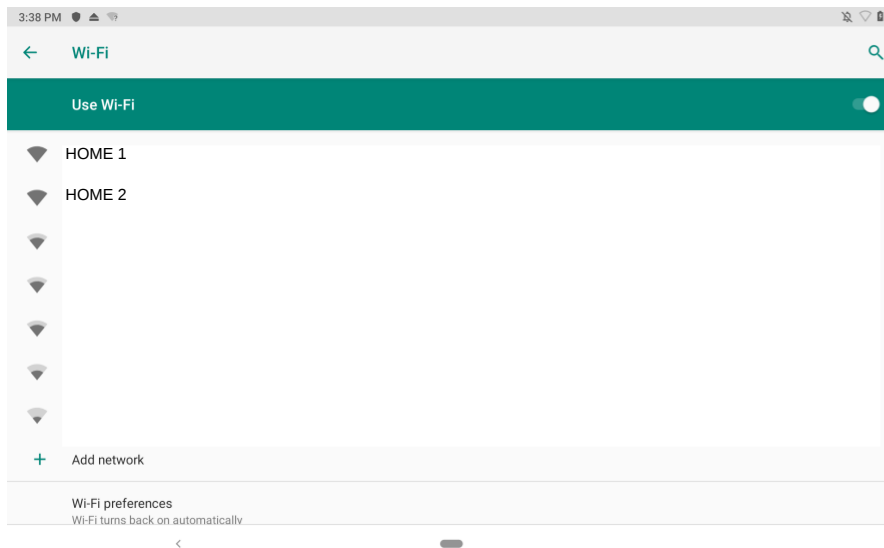


Fig.4

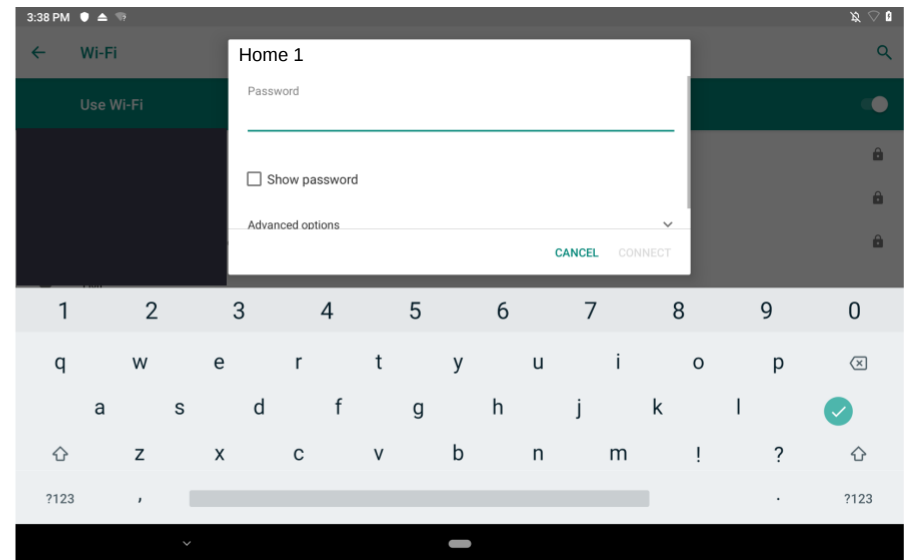


Fig.5

Capítulo 21

Tablet – Cómo conectarse a un Punto de Acceso

Conectarse a un Punto de Acceso Wi-Fi

Encender el Punto de Acceso de su celular

1. Abra la aplicación de configuraciones de su teléfono.
2. Pulse **Redes e Internet** > **Punto de acceso y Anclaje de Red**.
3. Pulse **Punto de Acceso Wi-Fi**.
4. Encienda el Punto de Acceso Wi-Fi.

Para ver o cambiar una configuración del Punto de Acceso, como el nombre o la contraseña, pulse en ella. Si es necesario, pulse primero en **Configurar Punto de Acceso Wi-Fi**.

Conectar su Tablet al punto de Acceso de su teléfono


1. En su Tablet, abra la lista de opciones Wi-Fi.
2. Seleccione el nombre del punto de acceso de su teléfono.
3. Introduzca la contraseña del punto de acceso de su teléfono.
4. Presione **Conectar**.

Capítulo 22

Tablet – Cómo conectar a dispositivos Bluetooth


Conexión Bluetooth

1. Deslice hacia arriba en la parte inferior derecha en la pantalla de inicio para acceder a la página de aplicaciones. (Fig.34)
 2. Pulse en el ícono de configuración. (Fig 35)
 3. Pulse en el ícono de Bluetooth. (Fig 36)
 4. Pulse en el ícono de Emparejar nuevo dispositivo. (Fig 37)
 5. Ponga el dispositivo en modo de emparejamiento.
 6. Cuando aparezca el nombre del dispositivo a emparejar, selecciónelo y espere a que aparezca Conectado. (Fig 38)
- Nota: Siga las instrucciones de modo de emparejamiento del dispositivo para colocarlo en ese modo.*

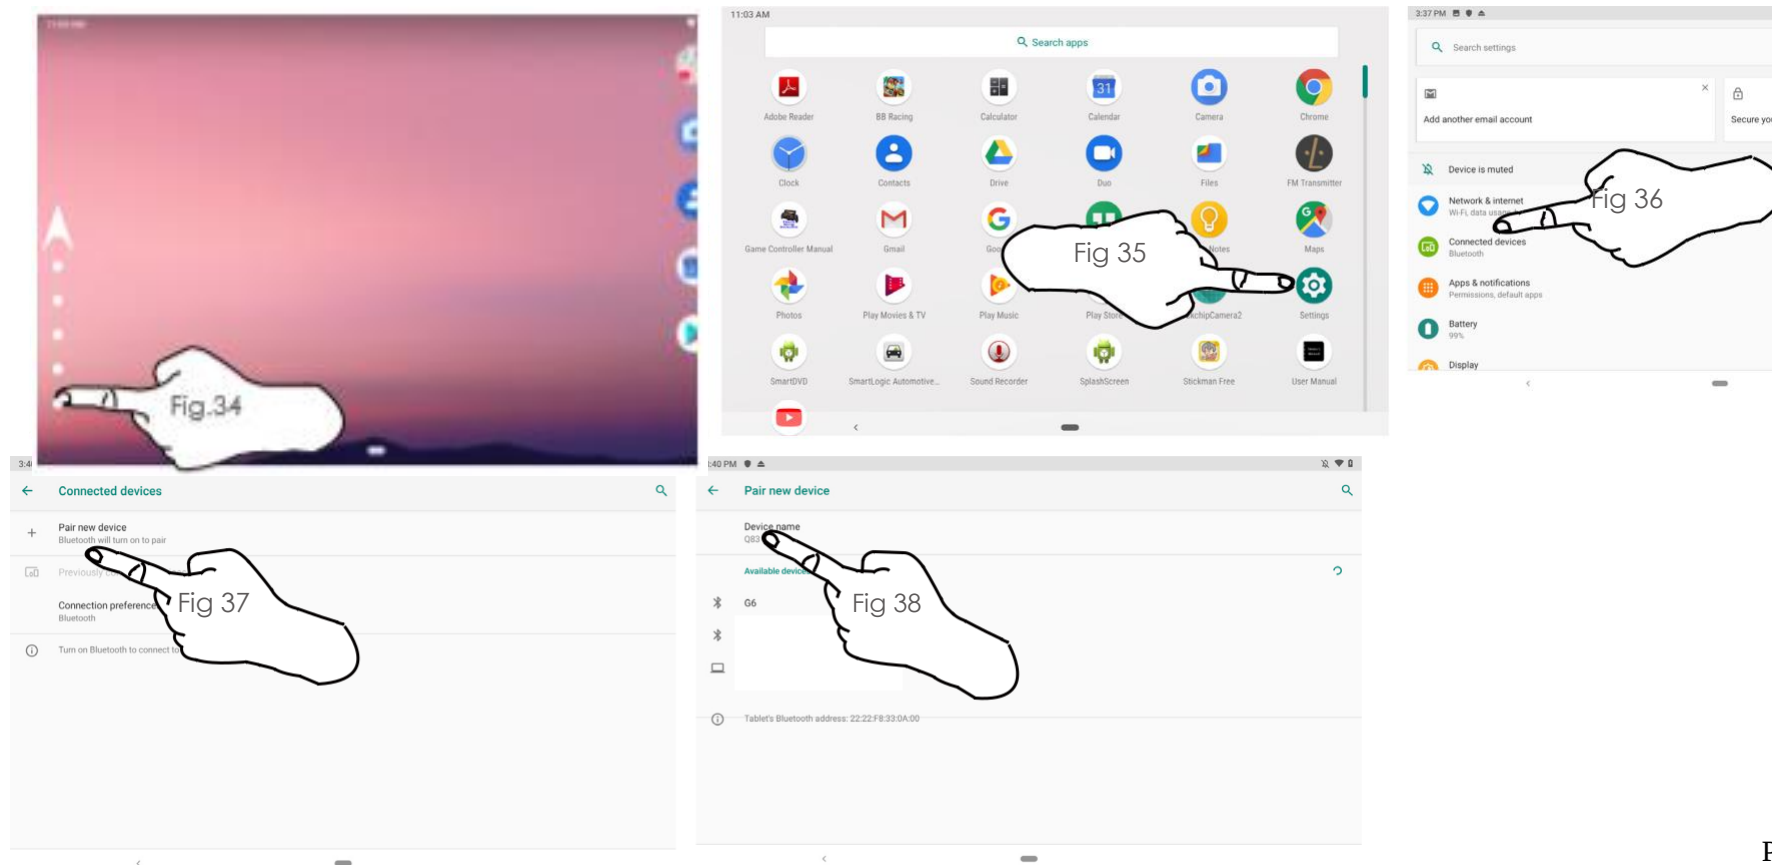


BÚSQUEDA EN GOOGLE

- Utilice la **Barra de Búsqueda de Google** para hacer búsquedas en la web. Utilice el teclado de la Tablet para introducir las palabras de su búsqueda y comenzar a buscar en la web.

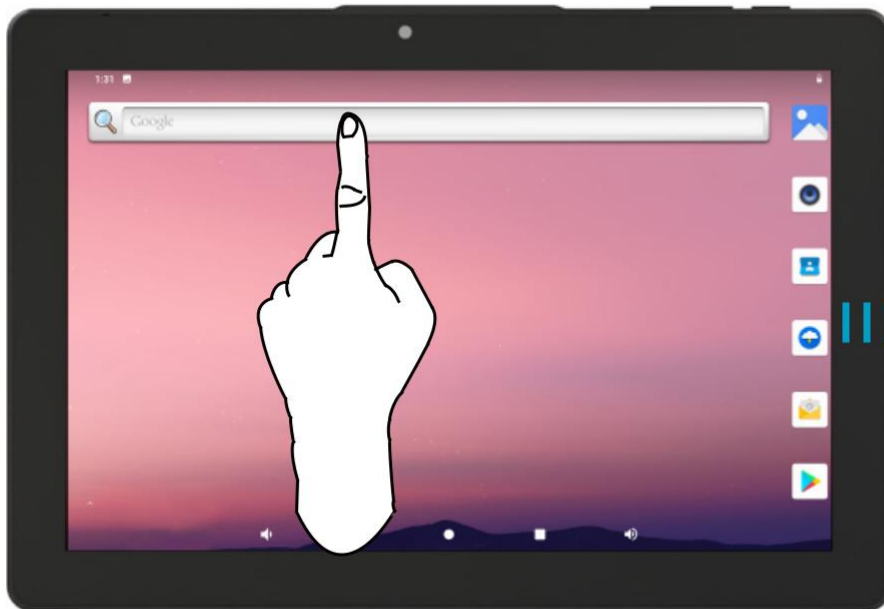

Barra de Búsqueda Google

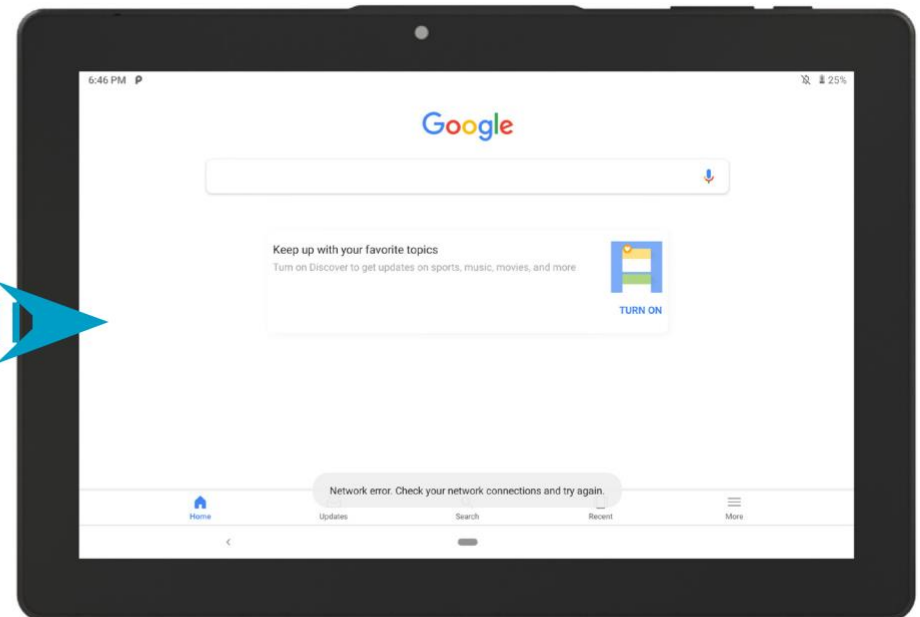

Pantalla de Búsqueda Google

Capítulo 24

Tablet – Funciones de la cámara

FOTOS, VIDEO Y GALERÍA

Su Tablet está equipada con cámaras frontales y traseras para captar imágenes y video.

Tomar fotos

- Pulse en el ícono  en el menú de aplicaciones o en la pantalla de inicio.
- Cuando esté listo, pulse  para capturar la imagen.
- Después de tomar una foto, aparecerá una pequeña pestaña de la imagen en la esquina de la visión de la cámara. Pulse en la pestaña para ver la galería de imágenes.


Captar video

La cámara toma imágenes fijas por defecto y debe cambiar de modo para captar video.

- Mientras esté en el modo de cámara, deslice hacia la derecha desde la izquierda de la pantalla y seleccione **Video**.
- Cuando esté listo, pulse  para comenzar a grabar video. Pulse  de nuevo para parar de grabar.

Funciones y opciones de la cámara

- Pulse  para acceder a las siguientes opciones de la cámara: usar cámara frontal/posterior, superponer malla, configurar el temporizador en 0/3/10 segundos.
- Después de deslizar a la derecha, pulse  para ajustar la resolución de la cámara y otras configuraciones.

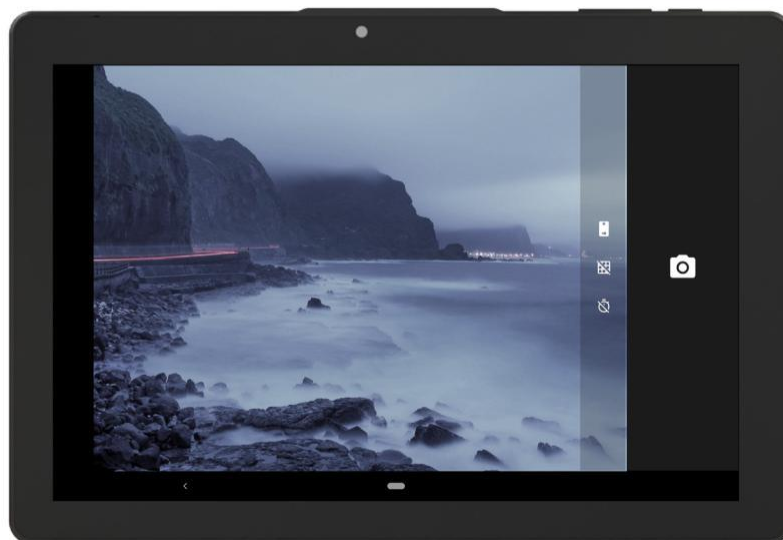

Especificaciones

Hardware y Características

- Android 9 Pie™
- Procesador Hexa core (Dual-core Cortex-A72 hasta 1.8GHz, Quad-core Cortex A53 hasta 1.4GHz)
- 4GB RAM internos
- 16GB de memoria flash mínima
- Pantalla de 8" TFT LCD: resolución 1200 x 1920
- Memoria expandible y lector de tarjetas Micro-SD (hasta 256GB)
- Wi-Fi integrado 802.11 a/b/g/n/ac
- G-Sensor para la rotación de pantalla
- Micrófono integrado

Incluye

- Cable USB-C a USB
- Guía Rápida

Tipos de Archivos Soportados

- Video: MOV,MKV,AVI,RM,RMVB.FLV,WMV,MP4,VOB
- Audio: MP3,WAV
- Imágenes:JPEG,BMP,GIF,PNG
- eBook:PDF,PDF DRM,EPUB,EPUB DRM

Advertencias y Precauciones

Instrucciones de Seguridad Importantes

- Lea estas instrucciones.
- Guarde estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No utilice este dispositivo cerca del agua.
- Límpielo solo con una tela seca y suave.
- No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- Proteja el cable USB de pisadas o aprietos.
- Utilice solo los acoples/accesorios indicados por el fabricante.
- Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no sea utilizado por largos periodos de tiempo.
- Recorra al servicio de personal calificado para el servicio. El servicio es necesario cuando el aparato ha sido dañado de alguna forma, por ejemplo, si el cable o conector de alimentación está dañado, al aparato le ha caído encima líquido o un objeto, el aparato fue expuesto a lluvia y humedad, si no funciona con normalidad, o se ha caído.

Advertencias y Precauciones

Advertencia de la FCC

Este dispositivo cumple con la sección 15 de la Normativa de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: 1) este dispositivo no deberá ocasionar interferencias dañinas y 2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que produzca un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento puede anular el derecho del usuario a utilizar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales Clase B, según la sección 15 de la Normativa de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo funcione en un entorno residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía alguna de que no se produzca una interferencia en una instalación en particular. Si este equipo produce interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente que esté en un circuito distinto a aquél donde está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico especializado en radio/TV para obtener más ayuda.

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con las exigencias de exposición a RF (radiofrecuencia). El dispositivo puede ser utilizado en condiciones de exposición portátil sin la restricción.

Advertencias y Precauciones

Advertencias Adicionales

- ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este aparato a la lluvia, humedad, goteo, o salpicaduras.
- ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a esta unidad que no sean aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento, pueden anular el derecho del usuario a utilizar el equipo.
- Las baterías de litio, como todas las baterías recargables, son reciclables y deben ser recicladas o desechadas de acuerdo a las normas estatales y locales. No deben ser desechadas en la basura normal de la casa, y no deben ser incineradas debido a que podrían explotar. Contacte a su gobierno local para conocer como desechar las prácticas de reciclaje en su área.
- La batería no debe ser expuesta al calor excesivo, como la luz solar directa, fuego o similares.
- Las baterías deben ser recicladas o desechadas según las normativas estatales y locales.



ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a químicos, incluyendo plomo, considerado cancerígeno, causa de defectos congénitos u otro daño reproductivo en el Estado de California. Para más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Este producto cumple con todas las normativas Federales.

Atención al Cliente

Información de Contacto

- Sitio Web: www.vizualogicdirect.com
- Email de Atención al Cliente: cs@vizualogicdirect.com
- Teléfono de Atención al Cliente: 1-800-595-7571

Información de la Garantía

Para información sobre la garantía y la versión más actualizada de esta Guía de Usuario, visite:
www.vizualogicdirect.com